

# Handbuch

## GEMAC Motus® BLACKLINE Sx digital

Version: 1.0

Datum: 09.06.2023



SB2MP360-C  
SB2MP360-O  
SB2MP360-J  
SC2MP360-C  
SC2MP360-O  
SC2MP360-J

## Revisionsübersicht

Datum	Revision	Änderung(en)
09.06.2023	1.0	erste Version

© Copyright 2023 GEMAC Chemnitz GmbH

Unangekündigte Änderungen vorbehalten.

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik behalten wir uns vor. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Dokumentation können keine Ansprüche abgeleitet werden. Jegliche Vervielfältigung, Weiterverarbeitung und Übersetzung dieses Dokumentes sowie Auszüge daraus bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die GEMAC Chemnitz GmbH. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der GEMAC Chemnitz GmbH ausdrücklich vorbehalten.

### Hinweis:

Zur Verwendung des Sensors und zum Verständnis dieses Handbuchs sind allgemeine Kenntnisse über das Feldbussystem CAN-Bus, CANopen bzw. SAE J1939 notwendig.

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Sicherheitshinweise.....1**
  - 1.1 Eingangskontrolle..... 1
  - 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ..... 1
  - 1.3 Bestimmungswidriger Gebrauch ..... 1
  - 1.4 Anforderungen an die Qualifikation des Personals..... 1
- 2 Übersicht .....2**
  - 2.1 Eigenschaften ..... 2
  - 2.2 Einsatzgebiete..... 2
- 3 Technische Daten.....3**
- 4 Anbaulage / Orientierung der Messachsen .....5**
  - 4.1 Vertauschen der Messachsen..... 6
- 5 Montage.....7**
  - 5.1 Befestigung ..... 7
  - 5.2 Anordnung der Befestigungsbohrungen ..... 7
- 6 Anschluss.....8**
  - 6.1 Allgemeine Informationen zum Anschluss ..... 8
  - 6.2 Anforderungen an die Spannungsversorgung ..... 8
  - 6.3 Steckverbinder-Belegung..... 8
  - 6.4 Interne Beschaltung ..... 9
  - 6.5 Bus-Abschlusswiderstand ..... 9
- 7 Funktionsbeschreibung .....10**
  - 7.1 Tiefpassfilter ..... 10
- 8 Funktionsbeschreibung CAN Schnittstelle.....12**
  - 8.1 Orientierung der Messachsen ..... 12
  - 8.2 Nullpunkteinstellung ..... 12
  - 8.3 Digitalfilter ..... 12
  - 8.4 Zustandsanzeige der Status-LED ..... 12
  - 8.5 Aufbau der CAN-Telegramme ..... 13
    - 8.5.1 Datenteil im CAN-Telegramm ..... 13
    - 8.5.2 Statusbyte (STATUS)..... 14
  - 8.6 Boot-Up-Nachricht..... 14
  - 8.7 Geräteparameter lesen/schreiben ..... 14
    - 8.7.1 Set-Parameter-Telegramme ..... 15
    - 8.7.2 Reply-Parameter-Telegramme ..... 16
  - 8.8 Standardgeräteparameter ..... 17

- 8.9 Übertragung des Neigungswinkels (Lotwinkel)..... 17
  - 8.9.1 Abfragemodus (Polling)..... 17
  - 8.9.2 Synchroner Modus..... 18
  - 8.9.3 Zyklischer Modus..... 18
- 8.10 Alternative Ausgabeformate ..... 19
  - 8.10.1 Ausgabe der Euler-Winkel..... 19
- 8.11 Konfiguration des Sensors ..... 19
  - 8.11.1 Zyklischen Modus konfigurieren ..... 19
  - 8.11.2 CAN-Identifizier konfigurieren ..... 19
  - 8.11.3 Baudrate konfigurieren ..... 20
  - 8.11.4 Automatische Bus-Off Erholung konfigurieren ..... 20
  - 8.11.5 Messachsen und Orientierung konfigurieren..... 20
  - 8.11.6 Grenzfrequenz des Tiefpassfilters konfigurieren ..... 21
  - 8.11.7 Nullpunktoffset konfigurieren ..... 21
  - 8.11.8 Standardgeräteparameter wiederherstellen ..... 21
  - 8.11.9 Geräteparameter speichern..... 22
  - 8.11.10 Software-Reset durchführen..... 22
- 9 Funktionsbeschreibung CANopen Schnittstelle .....23**
  - 9.1 Funktionsübersicht ..... 23
  - 9.2 CANopen Struktur ..... 24
  - 9.3 CANopen Gerätemodell..... 24
  - 9.4 COB-IDs ..... 25
  - 9.5 Netzwerkmanagement: NMT ..... 25
  - 9.6 Prozessdaten: PDO (TPDO1 - TPDO2)..... 26
    - 9.6.1 PDO Kommunikationsarten ..... 27
      - 9.6.1.1 Individuelle Abfrage (Polling)..... 27
      - 9.6.1.2 Zyklisches Senden ..... 27
      - 9.6.1.3 Synchronisiertes Senden ..... 27
      - 9.6.1.4 Ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (herstellerspezifisch)... 27
  - 9.7 Parameterdaten: SDO..... 27
  - 9.8 Objektverzeichnis..... 28
    - 9.8.1 Kommunikationsparameter (nach CiA DS-301) ..... 28
      - 9.8.1.1 Fehlerregister (1001h)..... 30
      - 9.8.1.2 Herstellerstatusregister (1002h)..... 31
      - 9.8.1.3 Vordefiniertes Fehlerfeld (1003h)..... 31
      - 9.8.1.4 Parameter speichern (1010h) und wiederherstellen (1011h)..... 31
      - 9.8.1.5 Transmit PDO – Übertragungstyp (1800h / 1801h) ..... 32
    - 9.8.2 Herstellerspezifischer Teil ..... 32
      - 9.8.2.1 Automatische Bus-Off Erholung (2002h) ..... 33
      - 9.8.2.2 Tiefpassfiltereinstellungen (3000h) ..... 33

9.8.2.3	TPDO1 Senden bei Winkeländerung (3001h) .....	33
9.8.2.4	Konfiguration der Anbaulage / Messachsen (3003h) .....	34
9.8.3	Profilspezifischer Teil (nach CiA DS-410) .....	34
9.8.3.1	Auflösung (6000h) .....	35
9.8.3.2	Neigungswert axial (6010h) / Neigungswerte longitudinal und lateral (6010h und 6020h) .....	35
9.8.3.3	Betriebsparameter (6011h und 6021h) .....	35
9.8.3.4	Nullpunkteinstellung für Lotwinkel: Vorgabewert, Offsetwert, Differenzoffsetwert (60x1/2/3h) .....	35
9.9	Fehlermeldungen: Emergency .....	36
9.10	Ausfallüberwachung .....	37
9.10.1	Nodeguarding / Lifeguarding .....	37
9.10.2	Heartbeat .....	37
9.11	LSS: Layer Setting Service (nach CiA DSP-305) .....	38
9.11.1	Einstellung von Node-ID und Baudrate .....	38
9.12	Automatische Baudratenerkennung (nach CiA AN-801) .....	38
9.13	Status-LED (nach CiA DR-303-3) .....	39
<b>10</b>	<b>Funktionsbeschreibung SAE J1939 Schnittstelle.....</b>	<b>40</b>
10.1	Telegrammformat .....	40
10.2	Gerätename und Adresse .....	40
10.3	Prozessdaten (Transmit PGNs) .....	41
10.4	PGN Mapping.....	42
10.5	Sensor Konfiguration.....	43
10.5.1	Beispiele SAE J1939 Kommunikation .....	46
10.5.2	Bedeutung Statusbyte .....	46
<b>11</b>	<b>Wartung und Kundendienst .....</b>	<b>47</b>
11.1	Kalibrierung .....	47
11.2	Kundendienst .....	47
11.2.1	Rücksendung.....	47
11.2.2	Support .....	47
11.2.3	Gewährleistung und Haftungseinschränkung.....	47
<b>12</b>	<b>Sensorkonfiguration .....</b>	<b>48</b>
12.1	Neigungssensor-Programmieradapter.....	48
12.2	PC-Software ISDControl .....	49
<b>13</b>	<b>Bestellinformationen .....</b>	<b>50</b>

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Technische Daten.....	4
Tabelle 2: M12-Stecker-Belegung CAN-Bus .....	8
Tabelle 3: M12-Buchse-Belegung CAN-Bus .....	8
Tabelle 4: Filterauswahl Tiefpassfilter.....	10
Tabelle 5: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED .....	13
Tabelle 6: Aufbau der CAN-Telegramme .....	13
Tabelle 7: Statusbyte .....	14
Tabelle 8: Boot-Up-Nachricht.....	14
Tabelle 9: Funktionscodes und Parameter der Set-Parameter-Telegramme (Anfrage).....	15
Tabelle 10: Funktionscodes und Parameter der Reply-Parameter-Telegramme (Antwort).....	17
Tabelle 11: Standardeinstellungen der Geräteparameter.....	17
Tabelle 12: Abfragetelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h) .....	17
Tabelle 13: Antworttelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h).....	18
Tabelle 14: CAN-Identifizier.....	20
Tabelle 15: Standardgeräteparameter wiederherstellen .....	21
Tabelle 16: Geräteparameter speichern .....	22
Tabelle 17: Software-Reset durchführen .....	22
Tabelle 18: Berechnung der COB-IDs nach Pre-Defined Connection Set .....	25
Tabelle 19: TPDO1 Standardmapping 2-dimensional .....	26
Tabelle 20: TPDO2 Standardmapping.....	26
Tabelle 21: Mappbare Objekte.....	26
Tabelle 22: Kommunikationsparameter im Objektverzeichnis.....	30
Tabelle 23: Fehlerregister (1001h).....	30
Tabelle 24: Herstellerstatusregister (1002h).....	31
Tabelle 25: Fehlereintrag im vordefinierte Fehlerfeld (1003h).....	31
Tabelle 26: Transmit PDO – Übertragungstyp.....	32
Tabelle 27: Herstellerspezifischer Teil des Objektverzeichnisses .....	33
Tabelle 28: Filterauswahl .....	33
Tabelle 29: Werte für die Sensor-Orientierung .....	34
Tabelle 30: Profilspezifischer Teil des Objektverzeichnisses.....	34
Tabelle 31: Betriebsparameter (6011h und 6021h) .....	35
Tabelle 32: Nullpunkteinstellung .....	36
Tabelle 33: Emergency Object.....	36
Tabelle 34: Emergency Error Codes.....	36
Tabelle 35: Emergency: Manufacturer Specific Error Field .....	37
Tabelle 36: LSS Baudratenindex nach CiA DSP-305 .....	38
Tabelle 37: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED .....	39
Tabelle 38: Transmit PGN 1 - 61459 Slope Sensor Information .....	41
Tabelle 39: Transmit PGN 2 - 61481 Slope Sensor Information 2 .....	42

Tabelle 40: Transmit PGN 5 – Lotwinkel .....	42
Tabelle 41: Transmit PGN 6 - Euler Winkel .....	42
Tabelle 42: Status Bits im PGN .....	42
Tabelle 43: SAE J1939 proprietary B Mapping Signale .....	43
Tabelle 44: Konfigurationsparameter .....	46
Tabelle 45: Firmware-Version des Sensors mit Adresse 128 lesen .....	46
Tabelle 46: Deaktivieren des Tiefpassfilters bei Sensor mit Adresse 128 .....	46
Tabelle 47: Statusbyte .....	46
Tabelle 48: Bestellinformationen .....	50

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Standardausrichtung z-up .....	5
Abbildung 2: Ausrichtung z-down .....	5
Abbildung 3: Ausrichtung y-up .....	5
Abbildung 4: Ausrichtung y-down .....	5
Abbildung 5: Ausrichtung x-up .....	5
Abbildung 6: Ausrichtung x-down .....	5
Abbildung 7: Euler-Winkel, Werkseinstellung.....	6
Abbildung 8: Euler-Winkel vertauscht.....	6
Abbildung 9: Gehäuseabmessungen (Maße in mm).....	7
Abbildung 10: interne Beschaltung.....	9
Abbildung 11: Impulsantwort der beiden Tiefpassfilter .....	10
Abbildung 12: Amplitudenverlauf der beiden Tiefpassfilter .....	11
Abbildung 13: Funktionsweise des zyklischen Modus .....	18
Abbildung 14: CANopen Struktur .....	24
Abbildung 15: NMT Zustandsdiagramm.....	25
Abbildung 16: SDO Protokoll - Zugriff auf Objektverzeichnis.....	28
Abbildung 17: SAE J1939 CAN-Identifizier .....	40
Abbildung 18: Starter-Kit .....	48
Abbildung 19: PC-Software .....	49



# 1 Sicherheitshinweise

## 1.1 Eingangskontrolle

Packen Sie das Gerät sofort nach Entgegennahme sorgfältig aus und überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Bei Verdacht auf Transportschäden benachrichtigen Sie den Zusteller innerhalb von 72 Stunden und bewahren Sie die Verpackung zur Begutachtung auf. Der Transport des Gerätes darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen.

## 1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx ist ein Gerät, bestehend aus einem elektronischen Sensor und einer integrierten Auswerteelektronik. Das Gerät ist zum Erfassen von Neigungen in ortsfesten Großanlagen der Industrieautomatisierung sowie beweglichen Maschinen und Verkehrsmitteln zur Personen- und Güterbeförderung wie Land- und Forstmaschinen, Nutzkraftfahrzeugen oder Kran- und Hebetchnik bestimmt.

Die GEMAC Chemnitz GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die aus der Benutzung des Produkts resultieren. Dies gilt insbesondere für eine andersartige Verwendung des Produkts, die nicht mit dem beabsichtigten Zweck übereinstimmt und die nicht in dieser Dokumentation beschrieben ist.

## 1.3 Bestimmungswidriger Gebrauch

Der GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der EG-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG). Er darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Alle unter Abschnitt 1.2 „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ nicht beschriebenen Verwendungen sind verboten. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht ausdrücklich durch die GEMAC Chemnitz GmbH freigegeben wurde, erfolgt auf eigenes Risiko.

## 1.4 Anforderungen an die Qualifikation des Personals

Nur autorisiertes, geschultes und ausreichend qualifiziertes Personal darf an und mit dem GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx arbeiten. Eine Fachkraft erfüllt folgende Punkte:

- Kann eine fachliche Ausbildung sowie zusätzliche Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich Betrieb und Bedienung des Sensors und des jeweiligen Einsatzgebietes vorweisen.
- Kennt die zugehörigen Fachbegriffe und einschlägigen Bestimmungen.
- Kann die ihr übertragenden Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.

## 2 Übersicht

### 2.1 *Eigenschaften*

- Statischer Neigungssensor
  - unabhängig vom lokalen Erdschwerefeld durch 3D-Messung
- Komfortable Parametrierung mit GEMAC-Programmierool
  - Parametrierbare Vibrationsunterdrückung
- Hohe Abtastrate und Bandbreite
- Hohe Auflösung (0,01°)
- Hohe statische Genauigkeit unabhängig von der Sensorlage, modellabhängig bis  $\pm 0,1^\circ$ 
  - inklusive kompensierter Querempfindlichkeit
- Komfortable CAN-, CANopen oder SAE J1939 Schnittstelle
  - Baudraten von 10 kBit/s bis 1 MBit/s
  - Automatische Baudratenerkennung
- UV-beständiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
- Großer Eingangsspannungsbereich (7,5 - 36 V)
- Geringe Stromaufnahme
- Geeignet für industriellen Einsatz:
  - Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  - Gehäuseschutzart: IP65/67 bzw. IP6K9K

Zur Gewährleistung einer hohen Genauigkeit sind die Sensoren werksseitig kalibriert.

Der kompakte und robuste Aufbau macht die Sensoren zu einem geeigneten Winkelmessgerät in rauer Umgebung für die unterschiedlichsten Einsatzfälle in Fahrzeugtechnik und Industrie. Über die digitale Schnittstelle ist eine einfache Einstellung sämtlicher Parameter möglich.

### 2.2 *Einsatzgebiete*

- Land- und forstwirtschaftliche Maschinen
- Baumaschinen
- Kran- und Hebetchnik

### 3 Technische Daten

Allgemeine Parameter <sup>1</sup>	SB2MP360-x		SC2MP360-x	
Messbereiche	±90° (Lotwinkel) bzw. ±180° (Roll-Winkel) <sup>2</sup>			
Auflösung	0,01°			
Statische Genauigkeit (inklusive Querempfindlichkeit)	typisch	maximal	typisch	maximal
	±0,3°	±0,5°	±0,1°	±0,15°
Temperaturkoeffizient (Nullpunkt)	typ. ±0,01 °/K		typ. ±0,0016 °/K	
Abtastrate	200 Hz			
Arbeitstemperatur	-40 °C bis +85 °C			
Eigenschaften				
Schnittstelle	Sx2MP360-C	Sx2MP360-O	Sx2MP360-J	
	CAN 2.0 A und B (11- und 29-Bit-ID) entsprechend ISO 11898-2	CANopen entsprechend CiA DS-301, Geräteprofil CiA DSP-410	SAE J1939	
Datenraten	10k, 20k, 50k, 100k, 125k, 250k, 500k, 800k Bit/s, 1 MBit/s Automatische Erkennung		125k, 250k Bit/s Automatische Erkennung	
Funktionen	Winkelabfrage, zyklisches und synchronisiertes Senden, Parametrierung, digitaler Tiefpassfilter (kritisch gedämpft oder Butterworth, 8.Ordnung), Konfiguration über die digitale Schnittstelle			
Elektrische Parameter				
Versorgungsspannung	7,5 bis 36 V DC			
Stromaufnahme	ca. 12 mA @ 24 V			
Benötigte Überstromschutzeinrichtung	400 mA <sup>3</sup>			
Maximaler Ausgangsstrom	350 mA			
Mechanische Parameter				
Elektrischer Anschluss	2 x Sensorsteckverbinder 5-polig M12 (Stecker - Buchse, durchgeschleift)			
Gehäuseschutzart	IP65/67 - IP6K9K <sup>4</sup>			
Abmessungen / Masse	121 mm x 66 mm x 30 mm / ca. 200 g			
Zuverlässigkeit nach EN ISO 13849-1 <sup>5</sup>				
	SB2MP360-x		SC2MP360-x	
MTTF	644 Jahre		491 Jahre	
MTTFd	1240 Jahre		912 Jahre	

1 Alle angegebenen Winkelgenauigkeiten gelten nach einer Einlaufzeit von 10 min bei 25 °C, absolute Kalibrierengenauigkeit (bei 25 °C): ±0,05°.

2 Bis zu 2 Messachsen mit konfigurierbarer Orientierung

3 Die elektrische Versorgung ist so zu dimensionieren, dass ein Strom über 400 mA für höchstens 3 s fließen kann.

4 Nur in Verbindung mit Artikel-Nr. 1404066 der Firma Phoenix Contact GmbH und einem Anzugsdrehmoment von 0,4 Nm.

5 Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt und kein Sicherheitsbauteil im Sinne der Maschinenrichtlinie. Die Berechnung bezieht sich auf eine durchschnittliche Umgebungstemperatur von 40 °C und eine Einsatzhäufigkeit von 8760 h/a.

CE-Konformität	
<b>EG-Richtlinien</b>	
RL 2014/30/EU	Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit
RL 2011/65/EU	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
<b>Harmonisierte Normen</b>	
DIN EN ISO 13766-1:2019-04 <sup>6</sup>	Erdbaumaschinen und Baumaschinen - Elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen mit internem elektrischen Bordnetz - Teil 1: Allgemeine EMV-Anforderungen unter typischen EMV-Umgebungsbedingungen (ISO 13766-1:2018)
DIN EN IEC 63000:2019-05	Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe

*Tabelle 1: Technische Daten*

---

<sup>6</sup> Es wird von einer Spannungsbegrenzung des Lastabwurfs von 58 V ausgegangen (vgl. ISO 16750-2:2012 Abbildung 9).

## 4 Anbaulage / Orientierung der Messachsen

Der Sensor wird mit den in Abbildung 1 gezeigten Messachsen ausgeliefert. Die Orientierung der Messachsen kann über die digitale Schnittstelle geändert und flexibel an die kundenspezifische Anwendung angepasst werden. Dabei können die in Abbildung 1 bis Abbildung 6 dargestellten Orientierungen konfiguriert werden.



Abbildung 1: Standardausrichtung z-up

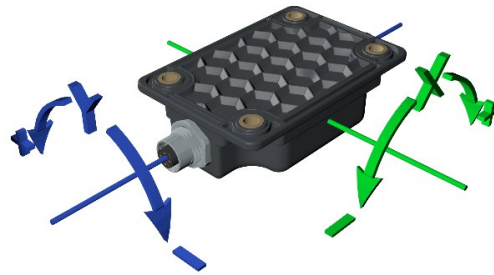


Abbildung 2: Ausrichtung z-down

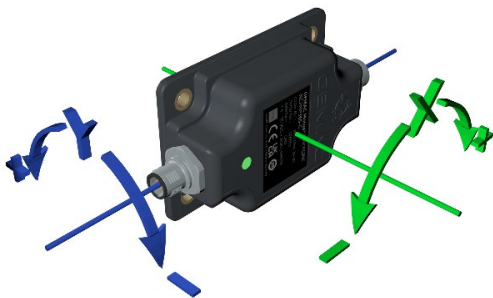


Abbildung 3: Ausrichtung y-up

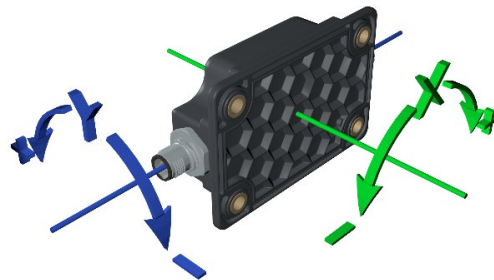


Abbildung 4: Ausrichtung y-down

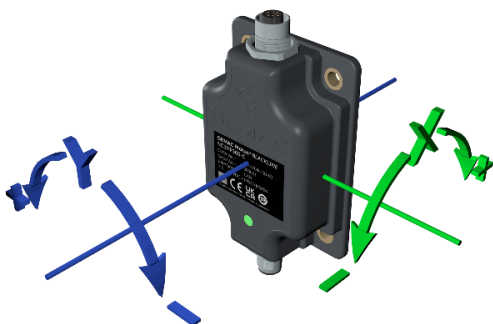


Abbildung 5: Ausrichtung x-up

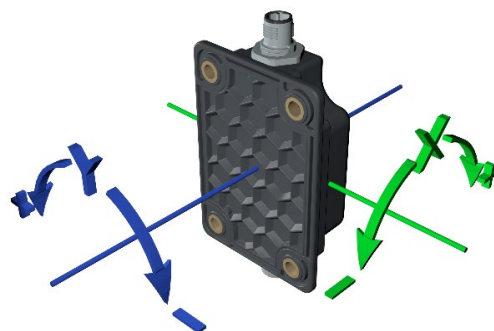


Abbildung 6: Ausrichtung x-down

Der Sensor bietet zudem die Möglichkeit, die aktuelle Orientierung auf Befehl automatisch zu bestimmen. Hinweise dazu befinden sich in den Kapiteln der jeweiligen Schnittstellenbeschreibung.

#### 4.1 Vertauschen der Messachsen

Zusätzlich zur Konfiguration der Orientierung bietet der Sensor die Möglichkeit, die Messachsen für die Winkelausgabe zu tauschen. Dies ist besonders bei Verwendung der Euler-Winkel (Pitch und Roll) hilfreich, um die unterschiedlichen Wertebereiche (Pitch  $\pm 90^\circ$ , Roll  $\pm 180^\circ$ ) optimal auszunutzen.

Das Tauschen der Messachsen ist intern als Drehung des Koordinatensystems realisiert. Daher ändert sich beim Vertauschen das Vorzeichen des Roll-Winkels. In Abbildung 7 und Abbildung 8 ist der Effekt dargestellt.

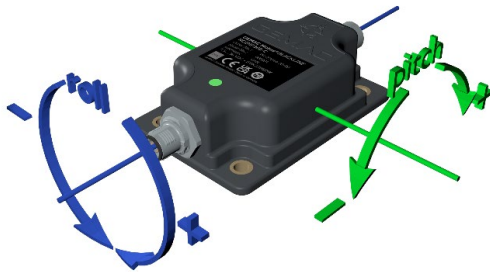


Abbildung 7: Euler-Winkel, Werkseinstellung

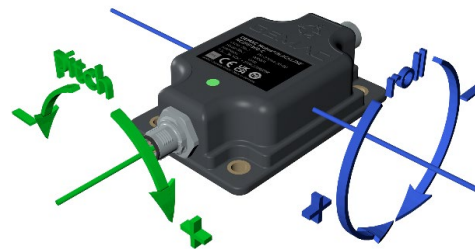


Abbildung 8: Euler-Winkel vertauscht

## 5 Montage

### 5.1 Befestigung

Der Sensor muss mit 4 Innensechskantschrauben M5 nach DIN 912 A2 und 4 Sechskantmuttern M5 nach DIN 934 mit einem Drehmoment von 3 Nm so verschraubt werden, dass mindestens ein voller Gewindegang der Schraube übersteht.

### 5.2 Anordnung der Befestigungsbohrungen

Die Bohrungen zum Verschrauben des Sensors (Abbildung 9) befinden sich in der Grundplatte des Sensors.

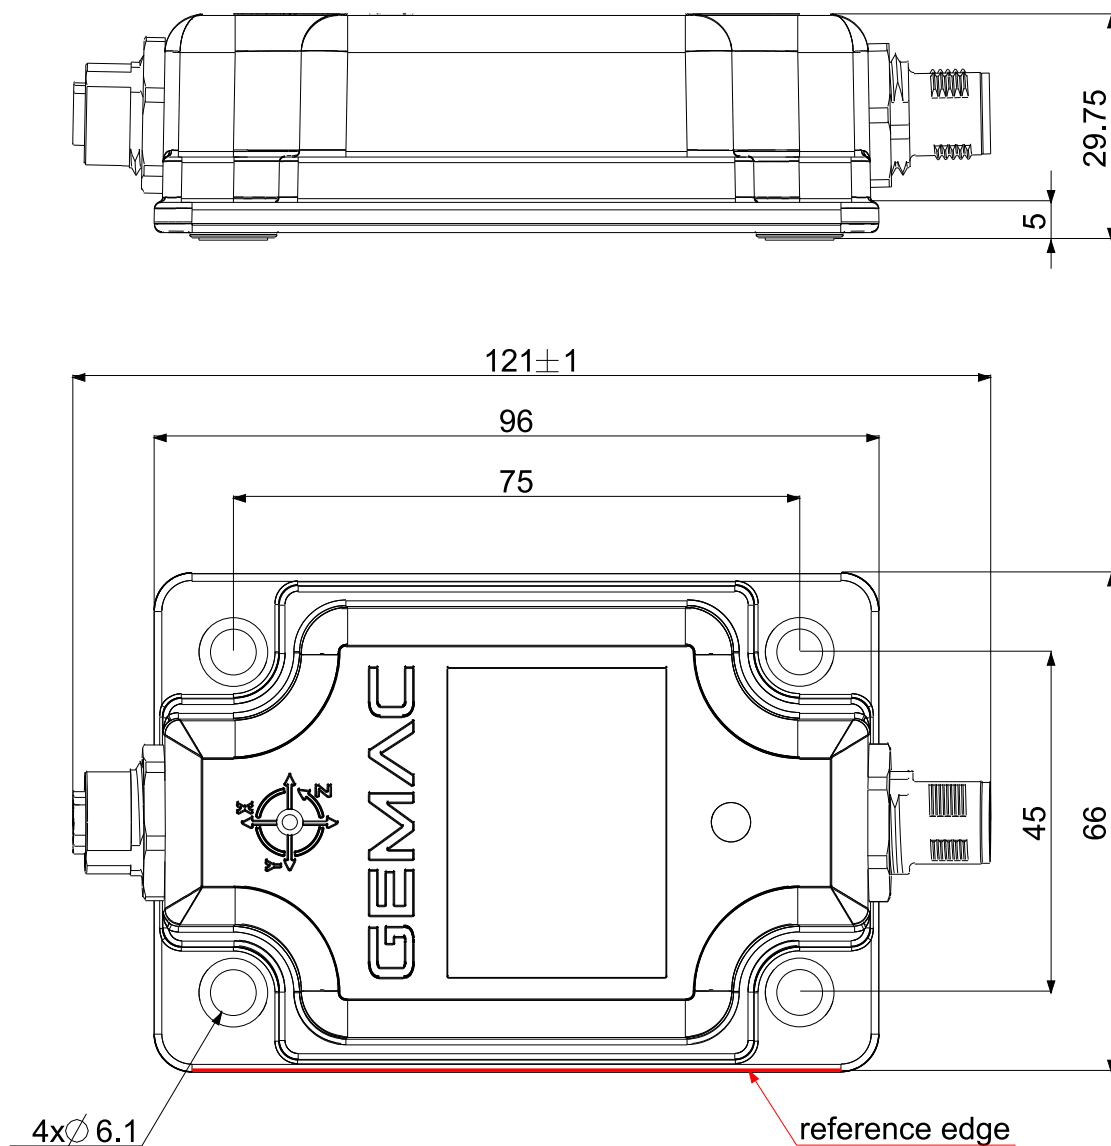


Abbildung 9: Gehäuseabmessungen (Maße in mm)

## 6 Anschluss

### 6.1 Allgemeine Informationen zum Anschluss

Der Sensor ist mit einem 5-poligen Rundstecker M12 (A-kodiert) nach IEC 61076-2-101 ausgestattet und verfügt zusätzlich über eine 5-polige M12-Buchse (A-kodiert). Die Spannungsversorgung wird vom Stecker an die Buchse weitergegeben, sodass nachfolgende Sensoren über einen einzelnen Kabelstrang versorgt werden können. Es ist sicherzustellen, dass alle an den Sensor angeschlossenen Geräte zusammen eine Stromaufnahme kleiner 350 mA haben.

Es ist ein geschirmtes Kabel zu verwenden. Der Schirm ist an der Spannungsversorgung auf Masse zu legen.

### 6.2 Anforderungen an die Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung ist so zu dimensionieren, dass die in Tabelle 1 angegebenen Spannungswerte eingehalten werden.


Die elektrische Versorgung ist mit einer geeigneten Sicherung abzusichern, sodass sichergestellt ist, dass ein Strom über **400 mA für höchstens 3 s** fließen kann.

### 6.3 Steckverbinder-Belegung

Die Pinbelegung der Anschlüsse entspricht CiA DR-303-1 (Tabelle 2 + Tabelle 3).

Pin	Signal	Belegung
1	CAN_SHLD	Schirm
2	V+	Versorgungsspannung (+24 V)
3	V-	GND / 0 V / V-
4	CAN_H	CAN_H Busleitung
5	CAN_L	CAN_L Busleitung


Tabelle 2: M12-Stecker-Belegung CAN-Bus

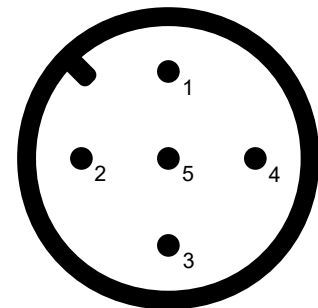

(Ansicht von außen)

Pin	Signal	Belegung
1	CAN_SHLD	Schirm
2	V+	Versorgungsspannung (+24 V)
3	V-	GND / 0 V / V-
4	CAN_H	CAN_H Busleitung
5	CAN_L	CAN_L Busleitung

Tabelle 3: M12-Buchse-Belegung CAN-Bus

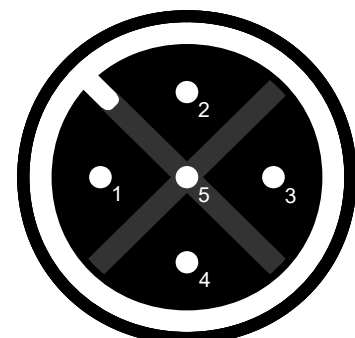

(Ansicht von außen)



## 6.4 Interne Beschaltung

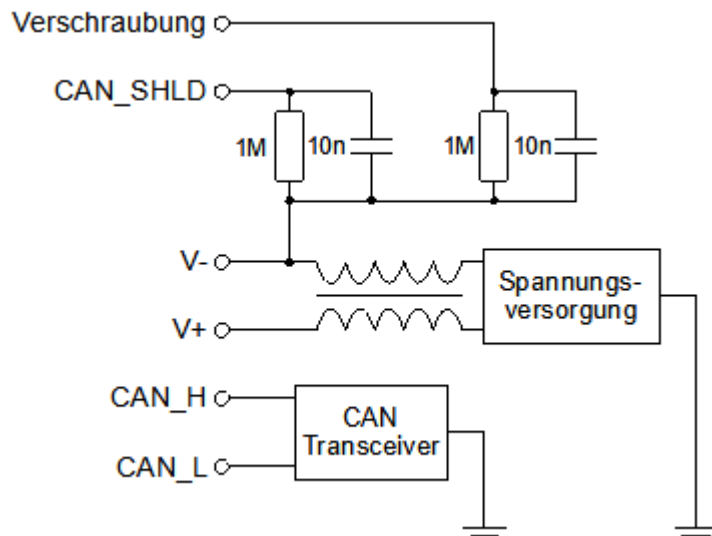


Abbildung 10: interne Beschaltung

## 6.5 Bus-Abschlusswiderstand

Der Sensor besitzt **keinen** internen Abschlusswiderstand.

## 7 Funktionsbeschreibung

### 7.1 Tiefpassfilter

Der Sensor basiert auf einer indirekten Messung der Neigung aufgrund des Erdschwerefeldes. Externe Beschleunigungen, wie sie durch Vibrationen auftreten können, stören prinzipbedingt die Funktion des Sensors.

Der Sensor bietet die Möglichkeit, den kontinuierlich entstehenden Winkelwert gegenüber externen, störenden Schwingungen unempfindlicher zu machen. Im Sensor stehen zwei Tiefpassfilter zur Verfügung, die entsprechend dem Anwendungsgebiet des Sensors ausgewählt werden können.

Mit Hilfe der parametrierbaren Tiefpassfilter (Butterworth oder kritisch gedämpft) achter Ordnung können parasitäre Schwingungen/Vibrationen bis zu 0,1 Hz unterdrückt werden.

Filter	einstellbarer Frequenzbereich	Einsatzfälle
Butterworth	0,1 Hz ... 25 Hz	statische Neigungsmessung bei hoher Dämpfung gegenüber Vibrationen
Kritisch gedämpft	0,1 Hz ... 8 Hz	Neigungsmessung bei Anwendungen, die einer gewissen Dynamik unterliegen, ohne Überschwingen bei Winkeländerungen bei gleichzeitig guter Dämpfung

Tabelle 4: Filterauswahl Tiefpassfilter

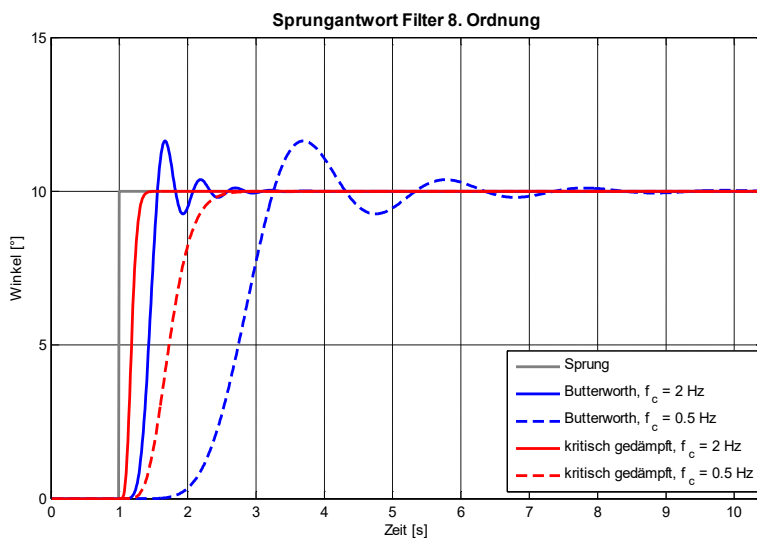


Abbildung 11: Impulsantwort der beiden Tiefpassfilter

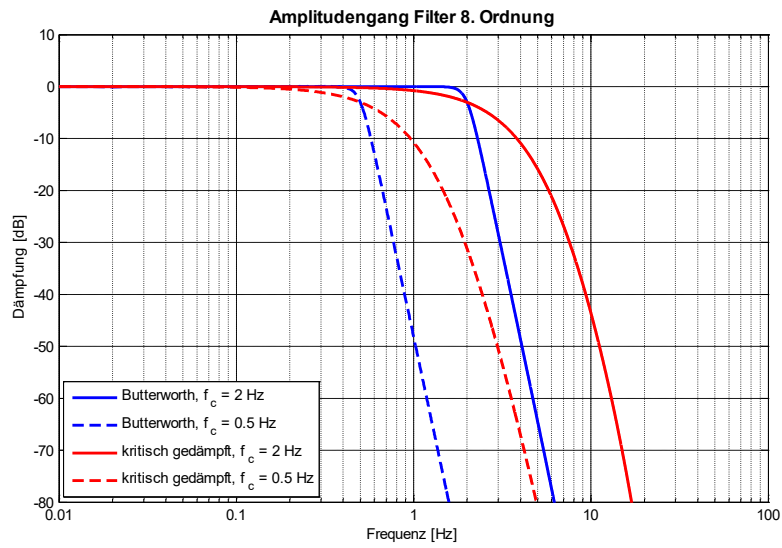


Abbildung 12: Amplitudenverlauf der beiden Tiefpassfilter

## 8 Funktionsbeschreibung CAN Schnittstelle

### 8.1 Orientierung der Messachsen

Die Anbaulage des Sensors und die Messachsen für die Ausgabe von Winkelwerten können mittels Konfigurationstelegramm (FSC = 2Dh) konfiguriert werden. Zusätzlich kann die Orientierung des Sensors per Befehl automatisch bestimmt werden sowie ein Vertauschen der Messachsen durchgeführt werden. Weitere Informationen siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ sowie 8.11.5 „Messachsen und Orientierung konfigurieren“.

### 8.2 Nullpunkteinstellung

Der Nullpunkt des Sensors kann für die Winkelausgabe abgeglichen (parametriert) werden. Damit ist es möglich, die Nulllage im eingebauten Zustand des Sensors festzulegen. Der Sensor besitzt dazu einen Speicher für einen Nullpunktoffset. Hier eingetragene Werte werden bei der Ausgabe des Winkels zum intern gemessenen Winkel addiert.







Soll der Sensor in der aktuellen Lage seinen Nullpunkt erhalten, so muss der aktuell angezeigte Neigungswert negativ als Nullpunktoffset im Sensor eingetragen werden. Der Sensor ist in der Lage diese Art der Nullpunktsetzung selbst auszuführen (Automatische Nullpunktsetzung). Dazu ist ein Telegramm zum Setzen des Nullpunktoffsets **ohne** Parameter (OFX;OFY) zu senden (FSC = 28h;29h, DLC = 1). Der Sensor trägt dann selbständig den gemessenen Winkelwert zum Zeitpunkt des Empfangs des Telegramms als negativen Nullpunktoffset ein.

### 8.3 Digitalfilter

Die Einstellung der Grenzfrequenz wird mit FSC = 27h (Set Parameter Telegramm) vorgenommen. Dabei sind Werte für FG (Grenzfrequenz) von 100 (= 0,1 Hz) bis 25000/8000 (= 25 Hz / 8 Hz) zulässig. Über den Wert FT wird der Filtertyp ausgewählt.

### 8.4 Zustandsanzeige der Status-LED

Die eingebaute Status-LED zeigt den aktuellen Gerätezustand (Betriebs-LED, grün) sowie eventuell eingetretene CAN-Kommunikationsfehler an (Fehler-LED, rot). Anhand der Farbe und Blinkfrequenz werden die in Tabelle 5 dargestellten Zustände unterschieden.

Konfiguration		
RUN LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät ist im Zustand Reset oder es ist keine Stromversorgung vorhanden
 ...	Flackert	Automatische Baudratenerkennung läuft gerade (aktiv)
 ...	Ein	Das Gerät ist im normalen Funktionszustand
ERROR LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät arbeitet fehlerfrei
 ...	Einfach Flash	Fehlerzähler CAN-Controller hat seine Warngrenze erreicht oder überschritten
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand „Bus Off“






Legende:  LED aus  LED an  LED flackert (50 ms an/aus)    Dauer eines Zustandes (  /  ): 200 ms

Tabelle 5: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED

## 8.5 Aufbau der CAN-Telegramme

Für das Lesen bzw. Schreiben der Geräteparameter sowie zum Auslesen der Sensordaten existiert je eine CAN-ID zum Empfangen von Daten/Kommandos und eine zum Senden der Antwort/Bestätigung. Diese werden in einem Permanent Speicher (EEPROM) gespeichert und können frei konfiguriert werden. Dabei werden sowohl CAN 2.0 A (Standard Frame Format) als auch CAN 2.0 B (Extended Frame Format) unterstützt.

### 8.5.1 Datenteil im CAN-Telegramm

Der Datenteil aller Sende- und Empfangstelegramme enthält immer einen Funktionscode (FSC) und zusätzlich maximal 7 Datenbytes, abhängig vom FSC. Die Länge des Datenteils des CAN-Telegramms ist im DLC (Data Length Code) festgelegt. Der allgemeine Aufbau des Datenteils im CAN-Telegramm sieht wie folgt aus:

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
FSC	D0/Status	D1	D2	D3	D4	D5	D6

Tabelle 6: Aufbau der CAN-Telegramme

- FSC:                    **F**unction **S**elect **C**ode – Funktionscode. Jedes Telegramm (vom Sensor) enthält immer den gleichen FSC der vorhergehenden Anfrage als Bestätigung.
- D0-D7:                Datenbytes, abhängig von Funktionscode
- Status:                Statusinformationen, die in jedem vom Sensor gesendeten Telegramm enthalten sind (siehe Abschnitt 8.5.2 „Statusbyte (STATUS)“).

Telegramme, die an den Sensor gesendet werden, können über die benötigten Datenbytes hinaus weitere Datenbytes enthalten - diese werden nicht ausgewertet. Telegramme, die vom Sensor gesendet werden, enthalten nur die zum Funktionscode definierten Datenbytes.

### 8.5.2 Statusbyte (STATUS)

Jedes vom Sensor gesendete Telegramm enthält im Byte1 (vgl. Tabelle 6) des CAN-Telegramms den aktuellen Status des Gerätes. Das Statusbyte ist wie folgt aufgebaut:

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
reserviert	reserviert	reserviert	reserviert	CmdParam Error	EEPROM Error	Autobaud Detection	Default Param

Tabelle 7: Statusbyte

- DefaultParam: Standardgeräteparameter sind eingestellt. Dieses Bit wird erst dann zurückgesetzt, wenn ein Geräteparameter auf einen vom Werksparameter abweichenden Wert geändert wurde. Der Sensor wird mit Standardgeräteparametern ausgeliefert, daher ist dieses Bit standardmäßig gesetzt (siehe Abschnitt 8.8 „Standardgeräteparameter“).
- AutobaudDetection: Die Baudrate ist auf automatische Erkennung gestellt (BR = 0) (siehe Abschnitt 8.11.3 „Baudrate konfigurieren“).
- EEPROMError: Beim Lesen/Schreiben auf den EEPROM ist ein Fehler aufgetreten, z.B. Datenverlust. Die korrekte Funktion des Sensors ist nicht mehr gewährleistet. Dieses Bit wird durch Lesen des Statusbytes (Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 02h) zurückgesetzt.
- CmdParamError: Ein empfangenes Telegramm enthält einen Kommando- oder Parameterfehler (ungültiger FSC, zu wenig Datenbytes, ungültige Werte). Dieses Bit wird durch Lesen des Statusbytes (Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 02h) zurückgesetzt.

### 8.6 Boot-Up-Nachricht

Nach einem Geräteneustart (Hardware- oder Software-Reset) sendet der Sensor zweifach eine „Boot-Up“-Nachricht. Damit wird der korrekte Bootvorgang angezeigt und die Set-Parameter-ID (CAN-ID mit welcher der Sensor parametrieren werden kann) mitgeteilt. Dieses Telegramm enthält folgende Informationen:

„Boot-Up“-Nachricht nach Geräteneustart: Reply-Parameter-ID (Standard-ID: 301h)

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
FFh	Status	SID0	SID1	SID2	SID3	SWV0	SWV1

Tabelle 8: Boot-Up-Nachricht

- SID0-3: Set-Parameter-ID (siehe Abschnitt 8.7 „Geräteparameter lesen/schreiben“)
- SWV0-1: Softwareversion; Beispiel: SWV0 = 0x44, SWV1 = 0x03 → Softwareversion v3.44

### 8.7 Geräteparameter lesen/schreiben

Mit den **Set-Parameter-Telegrammen** (Anfragetelegramm) können sämtliche Parameter, wie Winkelwerte, CAN-IDs, Baudrate, Zykluszeit, etc. eingestellt bzw. abgefragt werden. Der Sensor bestätigt jedes Set-Parameter-Telegramm mit einem **Reply-Parameter-Telegramm** (Antworttelegramm).

### 8.7.1 Set-Parameter-Telegramme

Tabelle 9 zeigt alle zulässigen Funktionscodes und Parameter eines Set-Parameter-Telegramms.

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung
00h	-	-	-	-	-	-	-	Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen (inkl. Zykluszähler bei zykl. Modus)
02h	-	-	-	-	-	-	-	Status lesen
03h	-	-	-	-	-	-	-	Produktnummer und Revision lesen
04h	-	-	-	-	-	-	-	Seriennummer und Softwareversion lesen
0Ah	-	-	-	-	-	-	-	Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen
10h	-	-	-	-	-	-	-	Set-Parameter-ID
11h	-	-	-	-	-	-	-	Reply-Parameter-ID
12h	-	-	-	-	-	-	-	Sync-ID
13h	-	-	-	-	-	-	-	Baudrate
14h	-	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
15h	-	-	-	-	-	-	-	Zykluszeit
16h	-	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
17h	-	-	-	-	-	-	-	Grenzfrequenz Digitalfilter, Filterauswahl
18h	-	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
19h	-	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
1Dh	-	-	-	-	-	-	-	Anbaulage/Orientierung lesen
20h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Set-Parameter-ID*
21h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Reply-Parameter-ID*
22h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-	Sync-ID*
23h	BR	-	-	-	-	-	-	Baudrate*
24h	ABOR	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
25h	ZYZ0	ZYZ1	-	-	-	-	-	Zykluszeit
26h	ZYM	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
27h	FG0	FG1	FT	-	-	-	-	Grenzfrequenz Tiefpassfilter, Filterauswahl
28h	OFX0	OFX1	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
29h	OFY0	OFY1	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
2Dh	OR	OSW	AO	-	-	-	-	Konfiguration Anbaulage/Orientierung
40h	'L'	'O'	'A'	'D'	-	-	-	Standard-Geräteparameter laden (Werkparameter)
50h	'S'	'A'	'V'	'E'	-	-	-	Geräteparameter im EEPROM speichern
FFh	'R'	'E'	'S'	'E'	'T'	-	-	Software-Reset
FFh	-	-	-	-	-	-	-	Alive (Bootstrap)-Telegramm lesen

Geräteparameter lesen

Geräteparameter schreiben

Tabelle 9: Funktionscodes und Parameter der Set-Parameter-Telegramme (Anfrage)

\* Änderungen an Kommunikationsparameter wie IDs und Baudrate werden erst nach Neustart aktiv.

### 8.7.2 Reply-Parameter-Telegramme

Jedes Reply-Parameter-Telegramm enthält als Bestätigung auf ein korrekt empfangenes Set-Parameter-Telegramm den identischen FSC. Im Statusbyte sind ggf. Fehlerbits gesetzt, falls das Set-Parameter-Telegramm unzureichend oder ungültige Parameter enthielt (siehe Abschnitt 8.5.2 „Statusbyte (STATUS)“). Der Aufbau der Reply-Parameter-Telegramme in Abhängigkeit des FSC ist in Tabelle 10 ersichtlich.

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	Beschreibung
00h	Status	ANGLE_X		ANGLE_Y		(CNT)		Winkelwerte im Format Lotwinkel lesen (inkl. Zykluszähler bei zykl. Modus)
02h	Status	-	-	-	-	-	-	Status lesen
03h	Status	PR0	PR1	PR2	PR3	RV0	RV1	Produktnummer und Revision lesen
04h	Status	SN0	SN1	SN2	SN3	SWV0	SWV1	Seriennummer und Softwareversion lesen
0Ah	Status	PITCH		ROLL		-	-	Winkelwerte im Format Euler-Winkel lesen
10h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Set-Parameter-ID
11h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Reply-Parameter-ID
12h	Status	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	Sync-ID
13h	Status	BR	-	-	-	-	-	Baudrate
14h	Status	ABOR	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
15h	Status	ZYZ0	ZYZ1	-	-	-	-	Zykluszeit
16h	Status	ZYM	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
17h	Status	FG0	FG1	FT	-	-	-	Grenzfrequenz Digitalfilter, Filterauswahl
18h	Status	OF0 OFX0	OF1 OFX1	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
19h	Status	OFY0	OFY1	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
1Dh	Status	OR	OSW	-	-	-	-	Anbaulage/Orientierung lesen
20h	Status	-	-	-	-	-	-	Set-Parameter-ID*
21h	Status	-	-	-	-	-	-	Reply-Parameter-ID*
22h	Status	-	-	-	-	-	-	Sync-ID*
23h	Status	-	-	-	-	-	-	Baudrate*
24h	Status	-	-	-	-	-	-	Automatische Bus-Off Erholung
25h	Status	-	-	-	-	-	-	Zykluszeit
26h	Status	-	-	-	-	-	-	Zyklusmodus
27h	Status	-	-	-	-	-	-	Grenzfrequenz Tiefpassfilter, Filterauswahl
28h	Status	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset X
29h	Status	-	-	-	-	-	-	Nullpunktoffset Y
2Dh	Status	OR	OSW	AO	-	-	-	Konfiguration Anbaulage/Orientierung
40h	Status	-	-	-	-	-	-	Standard-Geräteparameter laden (Werksparameter)
50h	Status	-	-	-	-	-	-	Geräteparameter im EEPROM speichern
FFh	Status	Set-Param ID	Set-Param ID	Set-Param ID	Set-Param ID	SWV0	SWV1	Alive (Bootup)-Telegramm Geräteneustart (2 Telegramme mit FSC = FFh)

Geräteparameter lesen

Geräteparameter setzen

\* Änderungen an Kommunikationsparameter wie IDs und Baudrate werden erst nach Neustart aktiv.



Tabelle 10: Funktionscodes und Parameter der Reply-Parameter-Telegramme (Antwort)

### 8.8 Standardgeräteparameter

Der Sensor wird mit den in Tabelle 11 aufgelisteten Standardeinstellungen der Geräteparameter ausgeliefert. Diese können durch ein Set-Parameter-Telegramm mit FSC = 40h wieder hergestellt werden (siehe Abschnitt 8.7 „Geräteparameter lesen/schreiben“).

Parameter	Standard-Wert	Beschreibung
Set-Parameter-ID	300h	CAN 2.0 A Standard Frame
Reply-Parameter-ID	301h	CAN 2.0 A Standard Frame
Sync-ID	100h	CAN 2.0 A Standard Frame
Baudrate (BR)	0	Automatische Baudratenerkennung
Automatische Bus-Off Erholung	0	deaktiviert
Zykluszeit (ZYZ)	250	250 ms
Zyklusmodus (ZYM)	0	deaktiviert
Anbaulage/Orientierung	0	z-up
Vertauschung Messachsen	0	deaktiviert
Grenzfrequenz Tiefpassfilter (FG); Filtertyp	2000; 2	2000 mHz = 2 Hz; Filtertyp: kritisch gedämpft
Nullpunktoffset	0	Aus

Tabelle 11: Standardeinstellungen der Geräteparameter

Diese Standardeinstellungen werden ebenfalls gesetzt, wenn nach einem Geräteeustart ungültige Geräteparameter aus dem Permanentspeicher gelesen werden. Wurden die Standardeinstellungen wiederhergestellt, wird dies durch das Statusbit STATUS: DefaultParam = 1 angezeigt.

### 8.9 Übertragung des Neigungswinkels (Lotwinkel)

Für die Übertragung der Winkelwerte unterstützen der Sensor folgende Modi:

- Abfragemodus
- Synchroner Modus
- Zyklischer Modus

Alle drei Modi sind zu jeder Zeit aktiv und gleichzeitig verwendbar. Eine Umschaltung ist nicht notwendig.

#### 8.9.1 Abfragemodus (Polling)

Der Abfragemodus ist immer möglich. Die aktuelle Winkellage des Sensors kann mittels eines **Set-Parameter-Telegramms** abgefragt werden. Der Sensor antwortet auf dieses Telegramm mit einem **Reply-Parameter-Telegramm**. Diese beiden Telegramme sind wie folgt aufgebaut:

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
00h	-	-	-	-	-	-	-

Tabelle 12: Abfragetelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h)

FSC	Status	D1	D2	D3	D4	D5	D6
00h	Status	AngleX0	AngleX1	AngleY0	AngleY1	-	-

Tabelle 13: Antworttelegramm: Winkelwerte (FSC = 00h)

AngleX/Y0/1: Winkelwert der X/Y-Achse  
 Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert, Zweierkomplement  
 Umrechnung: Wert / 100 = Winkelwert

### 8.9.2 Synchroner Modus

Der synchrone Modus dient dem gleichzeitigen Abfragen der Winkelwerte von mehreren Sensoren. Hierzu dient das Synchronisationstelegramm (Standard: Sync-ID = 100h). Das Sync-Telegramm ist ein Broadcast an alle Busteilnehmer **ohne** Dateninhalt (DLC = 0). Das Sync-Telegramm wird von einem Busteilnehmer (in der Regel vom Master) zyklisch in festen Intervallen versandt. Der Sensor liest seine aktuellen Winkelwerte bei Empfang der Sync-Nachricht aus und sendet die Daten direkt anschließend, sobald der Bus dies zulässt. Das Antworttelegramm auf ein Sync-Telegramm ist ein Reply-Parameter-Telegramm wie im Abfragemodus (Tabelle 13).

### 8.9.3 Zyklischer Modus

Der Sensor unterstützt das zyklische Senden der aktuellen Winkelposition nach Ablauf eines bestimmten Zeitintervalls. Dieser Betriebsmodus kann separat (de)aktiviert und das gewünschte Zeitintervall (Zykluszeit) frei parametrierbar werden. Entsprechend der in Abbildung 13 dargestellten Arbeitsweise, sendet der Sensor in periodischen Abständen (Zykluszeit) die aktuellen Winkelwerte in einem Reply-Parameter-Telegramm wie im Abfragemodus mit zusätzlichem Zähler in den nachfolgenden Datenbytes (Tabelle 13). Dieser 16 Bit Zähler wird nach dem Ablauf der eingestellten Zykluszeit erhöht - unabhängig davon, ob das zu sendende Telegramm abgesetzt werden konnte oder nicht. Damit lässt sich auch bei verlorengegangenen Telegrammen eine zeitliche Zuordnung wieder herstellen.

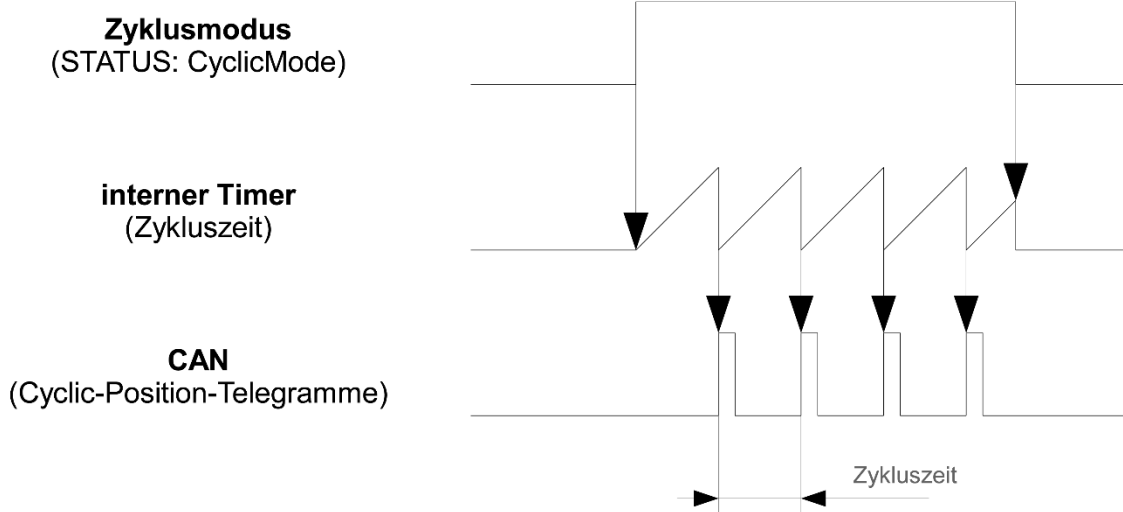


Abbildung 13: Funktionsweise des zyklischen Modus

## 8.10 *Alternative Ausgabeformate*

### 8.10.1 **Ausgabe der Euler-Winkel**

Mittels FSC 0Ah können die Euler-Winkel Pitch und Roll ausgelesen werden. Der Pitch Winkel entspricht der Neigung des Sensors in x-Richtung (Wertebereich  $\pm 90^\circ$ ). Der Roll Winkel entspricht der Drehung um die x-Achse des Sensors (Wertebereich  $\pm 180^\circ$ ).

Der Wert für die Drehung in der horizontalen Ebene (Yaw oder Heading) wird nicht ausgegeben, da er durch den Beschleunigungssensor nicht detektierbar ist.

Die Genauigkeit von Roll ist im Bereich Pitch  $\sim 90^\circ$  oder Pitch  $\sim -90^\circ$  herabgesetzt. Bei genau  $90^\circ$  entspricht die Roll Bewegung der Drehung in der horizontalen Bezugsebene (= Yaw, Gimbal-Lock). In diesem Bereich ist die Ausgabe des Roll Winkels undefiniert.

Format: 16 Bit vorzeichenbehafteter Wert

Umrechnung: Wert/100 = Winkelwert

## 8.11 *Konfiguration des Sensors*

### 8.11.1 **Zyklischen Modus konfigurieren**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
25h	ZYZ0	ZYT1	-	-	-	-	-
26h	ZYM						

ZYZ0/1: Zykluszeit in ms  
Format: 16 Bit ganzzahliger Wert (1 ... 65.535)

ZYM: Zyklusmodus (de)aktivieren  
= 0 → Zyklischer Modus deaktiviert  
= 1 → Zyklischer Modus aktiviert

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Zyklischen Modus befindet sich in Abschnitt 8.9.3 „Zyklischer Modus“.

### 8.11.2 **CAN-Identifizier konfigurieren**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
20h 21h 22h	ID0	ID1	ID2	ID3	-	-	-

ID0-3: CAN-Identifizier (ID), 11-Bit-ID (CAN 2.0 A) oder 29-Bit-ID (CAN 2.0 B)

Format: 32-Bit-Wert mit folgendem Aufbau:

ID3								ID2								ID1								ID0							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0								-								11-Bit-ID (CAN 2.0 A)															
1								-								29-Bit-ID (CAN 2.0 B)															

Tabelle 14: CAN-Identifizier

Beispiel: CAN-ID = 361h (29-Bit-ID, CAN 2.0 B)  
 ID0 = 61h, ID1 = 03h, ID2 = 00h, ID3 = 80h

Wird eine CAN-ID neu gesetzt, darf diese nicht bereits durch einen anderen Telegrammtyp in Verwendung sein. Ist dies dennoch der Fall, so wird das Fehlerbit STATUS:CmdParamError im Reply-Parameter-Telegramm gesetzt und die CAN-ID ignoriert.

### 8.11.3 Baudrate konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
23h	BR	-	-	-	-	-	-

BR: Kennzahl einer Baudrate  
 Format: 8-Bit ganzzahliger Wert (0 ... 10)  
 Kennzahlen: 0: Automatische Baudratenerkennung  
 1: 10 kBit/s      2: 20 kBit/s      3: 50 kBit/s  
 4: 100 kBit/s    5: 125 kBit/s     6: 250 kBit/s  
 7: 500 kBit/s    8: 800 kBit/s     9: 1 Mbit/s

### 8.11.4 Automatische Bus-Off Erholung konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
24h	ABOR	-	-	-	-	-	-

ABOR: Automatische Bus-Off Erholung (de)aktivieren  
 = 0 Automatische Bus-Off Erholung deaktiviert (Gerät bleibt im Bus-Off)  
 = 1 Automatische Bus-Off Erholung aktiviert (Gerät startet neu)

### 8.11.5 Messachsen und Orientierung konfigurieren

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
2Dh	OR	OSW	AO	-	-	-	-

OR: Sensor Orientierung schreiben (siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ und Kapitel 8.1 „Orientierung der Messachsen“)  
 0 z-up (Standardwert)  
 1 z-down  
 2 y-up  
 3 y-down

- 4 x-up
- 5 x-down
- OSW: 0 Messachsen Standardbelegung (Standardwert)
- 1 Orientierung der Messachsen vertauscht
- AO: 1 schreiben, um automatische Orientierungs-Bestimmung auszuführen, der Wert von OR wird dadurch ignoriert, das Reply-Parameter-Telegramm enthält die ermittelte Orientierung

**8.11.6 Grenzfrequenz des Tiefpassfilters konfigurieren**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
27h	FG0	FG1	FT	-	-	-	-

FG0/1: Grenzfrequenz in mHz bei Auswahl des Butterworth oder kritisch gedämpften Filters  
 Format: 16-Bit ganzzahliger Wert (100 ... 25000/8000)

- FT: 0 Tiefpassfilter deaktiviert
- 1 Butterworth Filter ausgewählt (maximale Filterfrequenz = 25000 mHz)
- 2 Kritisch gedämpfter Filter ausgewählt (maximale Filterfrequenz = 8000 mHz)

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Filters befindet sich in Abschnitt 7.1 „Tiefpassfilter“.

**8.11.7 Nullpunktoffset konfigurieren**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
28h	OFX0	OFX1	-	-	-	-	-
29h	OFY0	OFY1	-	-	-	-	-

OFX/OFY: Typ: Nullpunktoffset für X/Y  
 Format: 16-Bit vorzeichenbehafteter Wert (-18000 ... +17999)

Eine detaillierte Beschreibung zur Verwendung des Nullpunktoffset befindet sich in Abschnitt 8.2 „Nullpunkteinstellung“.

**8.11.8 Standardgeräteparameter wiederherstellen**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
40h	'L'	'O'	'A'	'D'	-	-	-

Der Sensor kann über den FSC = 40h auf Standardgeräteparameter zurückversetzt werden, indem die Signatur „LOAD“ geschrieben wird. Damit werden die Werksparemeter mit Ausnahme der IDs und der Baudrate sofort wieder aktiv. Nach einem Software-Reset des Sensors bzw. einem Hardware-Reset treten dann auch die Werksparemeter der IDs und der Baudrate wieder in Kraft.

D0	D1	D2	D3
'L'	'O'	'A'	'D'
4Ch	4Fh	41h	44h

*Tabelle 15: Standardgeräteparameter wiederherstellen*

Eine detaillierte Beschreibung der Standardgeräteparameter befindet sich in Abschnitt 8.8 „Standardgeräteparameter“.

**8.11.9 Geräteparameter speichern**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
50h	'S'	'A'	'V'	'E'	-	-	-

Werden Parameter im Sensor geändert, so treten die Änderungen, mit Ausnahme der IDs und der Baudrate, sofort in Kraft. Damit die geänderten Parameter auch nach einem Reset weiterhin aktiv sind, müssen diese im internen Permanentspeicher gesichert werden. Dies geschieht durch das Schreiben der Signatur „SAVE“ über den FSC = 50h.

D0	D1	D2	D3
'S'	'A'	'V'	'E'
53h	41h	56h	45h

*Tabelle 16: Geräteparameter speichern*

**8.11.10 Software-Reset durchführen**

FSC	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6
FFh	'R'	'E'	'S'	'E'	'T'	-	-

Durch Senden des Telegramms mit FSC = FFh wird ein Software-Reset des Sensors durchgeführt. Der Sensor startet daraufhin neu und übermittelt ein Alive (Bootup)-Telegramm. Nach einem Software-Reset des Sensors werden nicht gespeicherte Parameter verworfen.

D0	D1	D2	D3	D4
'R'	'E'	'S'	'E'	'T'
52h	45h	53h	45h	54h

*Tabelle 17: Software-Reset durchführen*

## 9 Funktionsbeschreibung CANopen Schnittstelle

### 9.1 Funktionsübersicht

Der Sensor besitzt eine standardisierte CANopen Schnittstelle gemäß CiA DS-301 und ein Geräteprofil nach CiA DS-410. Sämtliche Messwerte und Parameter sind über das Objektverzeichnis (OV) zugänglich. Die individuelle Konfiguration kann im internen Permanentenspeicher (EEPROM) gesichert werden. Folgende CANopen Funktionen sind verfügbar:

- zwei Sende-Datenobjekte (TPDO1 und TPDO2), dynamisch mappbar in vier möglichen Betriebsmodi:
  - individuelle Abfrage per Remote-Transmit-Request-Telegramm (RTR)
  - zyklisches Senden per Intervallzeit
  - ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (TPDO1)
  - synchronisiertes Senden nach Empfang eines SYNC-Telegrammes
- ein Service-Datenobjekt (Standard-SDO)
- Fehlermeldungen per Emergency-Objekt (EMCY) mit Unterstützung:
  - des allgemeinen Fehlerregisters (Error Register)
  - des herstellerspezifischen Statusregisters (Manufacturer Status)
  - der Fehlerliste (Pre-defined Error Field)
- Überwachungsmechanismen Heartbeat sowie Nodeguarding / Lifeguarding
- Speicher- und Wiederherstellungsfunktion aller Parameter (Store und Load Parameter Field)
- Zustands- und Fehleranzeige per Zweifarb-LED (nach CiA DR-303-3)

Zusätzlich zur CiA DS-301-Funktionalität existieren weitere hersteller- bzw. profilspezifische Eigenschaften:

- frei konfigurierbare Grenzfrequenz (Tiefpassfilter)
- Konfiguration der minimalen Winkeländerung für TPDO1-Sendeereignis
- Richtungsumschaltung der Neigungswinkel
- Konfiguration der Sensor-Orientierung und Tauschen der Messachsen
- Nullpunkteinstellung der Neigungswinkel
- Einstellung von Node-ID und Baudrate über LSS-Service nach CiA DSP-305
- automatische Baudratenerkennung nach CiA AN-801

## 9.2 CANopen Struktur

CANopen ist ein auf CAN basierender offener Protokollstandard in der Automatisierungstechnik und wurde im Verband „CAN in Automation“ (CiA) standardisiert. Wie praktisch alle Feldbusse setzt auch CANopen auf dem ISO/OSI 7-Schichtmodell auf. Das Protokoll nutzt den CAN-Bus als Übertragungsmedium und definiert die Elemente für das Netzwerkmanagement, die Verwendung der CAN-Identifizier (Nachrichtenadresse), das zeitliche Verhalten auf dem Bus, die Art der Datenübertragung, und anwendungsbezogene Profile. Dies soll gewährleisten, dass CANopen Geräte unterschiedlicher Hersteller kombiniert werden können.

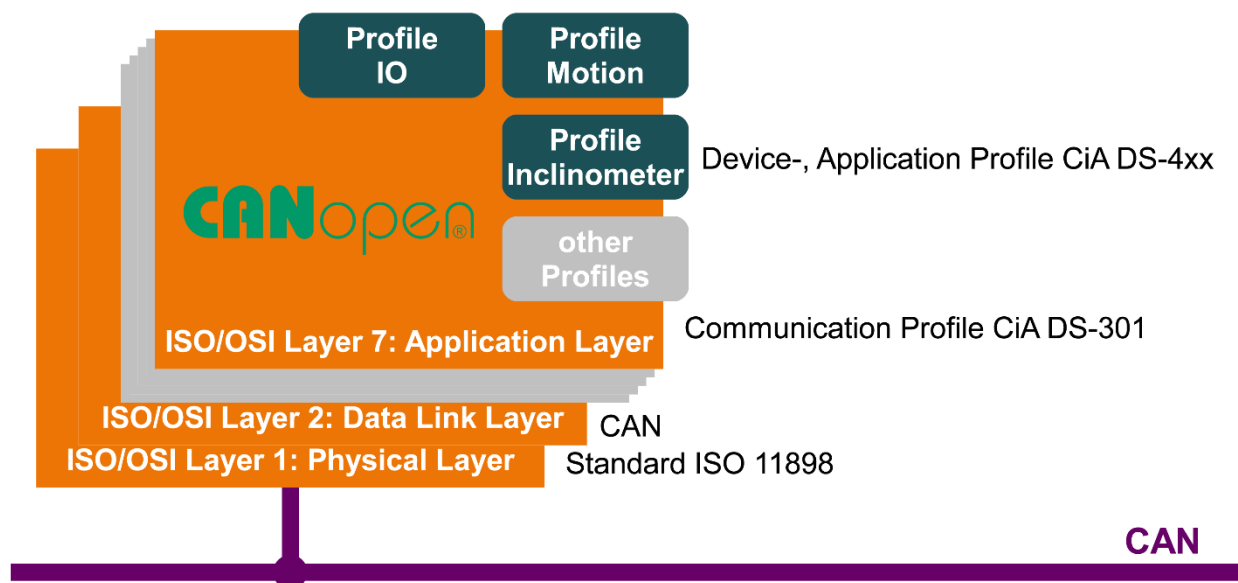


Abbildung 14: CANopen Struktur

CANopen beschreibt die ISO/OSI-Schicht 7 (Application Layer) als Kommunikationsprofil, das von der CiA im Standard CiA DS-301 spezifiziert wurde. Dieses legt die Art der Kommunikation für alle Geräte einheitlich fest. Darüber hinaus sind noch Geräte- und Anwendungsprofile für bestimmte Geräteklassen und Anwendungen im Standard CiA DS-4xx definiert.

## 9.3 CANopen Gerätemodell

Der Datenaustausch zwischen CANopen Geräten erfolgt über Datenobjekte. Das CANopen Kommunikationsprofil sieht dazu folgende Objektarten vor: Die Prozessdatenobjekte (PDOs) sind hochprioritäre Telegramme, welche dem Austausch von Prozessdaten dienen. Über die Service-Datenobjekte (SDOs) erfolgt der Zugriff auf die Parameter des Objektverzeichnisses eines Gerätes. Netzwerkmanagement Objekte dienen der Steuerung des Zustandsautomaten des CANopen Geräts und zur Überwachung der Knoten. Des Weiteren gibt es noch Spezialobjekte für Fehlermeldungen (Emergency), Synchronisation (SYNC) und Zeitstempel. Jedes CANopen Gerät besitzt ein CANopen Objektverzeichnis, in dem die Parameter für alle CANopen Objekte eingetragen sind.



### 9.4 COB-IDs

Die CAN-Identifizierer der Kommunikationsobjekte werden entsprechend des Pre-Defined Connection Set bei jedem Reset (Communication, Application und Hardware Reset) in Abhängigkeit der eingestellten Node-ID bestimmt. Die Tabelle 18 zeigt die Berechnungsgrundlage und die Standardwerte (Node-ID = 10).

Kommunikationsobjekt (COB)	Berechnung der COB-ID	Standardwert (Node-ID = 10)
NMT	0h	0h
SYNC	80h	80h
EMCY	80h + Node-ID	8Ah
TPDO1	180h + Node-ID	18Ah
TPDO2	280h + Node-ID	28Ah
Standard-SDO (Client > Server)	600h + Node-ID	60Ah
Standard-SDO (Server > Client)	580h + Node-ID	58Ah
Heartbeat	700h + Node-ID	70Ah

Tabelle 18: Berechnung der COB-IDs nach Pre-Defined Connection Set

### 9.5 Netzwerkmanagement: NMT

Abbildung 15 zeigt das NMT Zustandsdiagramm eines CANopen Gerätes. Nach der **Initialisierung** geht das Gerät automatisch in den Zustand **Pre-Operational** über. Dabei sendet das Gerät eine **Boot-Up Nachricht**. In diesem Zustand kann es über das Objektverzeichnis konfiguriert werden, denn die Service-Datenobjekte (SDO) sind bereits aktiv. Die Prozessdatenobjekte sind hingegen noch gesperrt.

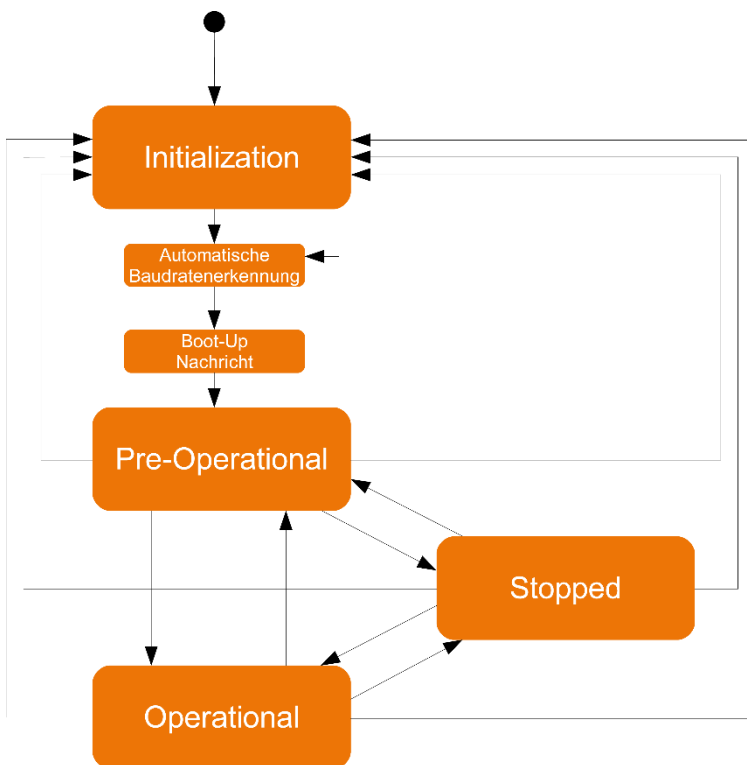


Abbildung 15: NMT Zustandsdiagramm

Durch das Senden der CAN-Nachricht „Start Remote Node“ wechselt das Gerät in den Zustand **Operational**. Jetzt sind auch die Prozessdatenobjekte aktiv. Im Zustand **Stopped** ist keine Kommunikation - mit Ausnahme von Node-Guarding und Heartbeat – möglich.

Durch Setzen des Bits Self-Starting-Device an Objekt 1F80h kann der Sensor so konfiguriert werden, dass nach der **Initialisierung** direkt in den Zustand **Operational** gewechselt wird. Dies ermöglicht z.B. eine direkte Datenausgabe nach dem Aufstarten ohne weitere Kommunikation mit dem Sensor.

### 9.6 Prozessdaten: PDO (TPDO1 - TPDO2)

Der Sensor besitzt zwei Sende-Prozessdatenobjekte (TPDO1 und TPDO2). TPDO1 enthält standardmäßig die aktuellen Neigungswerte (Lotwinkel). Das PDO Mapping der Messwerte ist dynamisch einstellbar. Das Standardmapping ist in Tabelle 19 dargestellt.

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO1							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Lotwinkel longitudinal (X-Achse, OV: 6010h)		Lotwinkel lateral (Y-Achse, OV: 6020h)		unbenutzt			

Tabelle 19: TPDO1 Standardmapping 2-dimensional

Das Sende-Prozessdatenobjekt TPDO2 ist standardmäßig deaktiviert (valid Bit der COB-ID gesetzt). Das Standardmapping ist in Tabelle 20 dargestellt.

Datenteil des CAN-Telegramms des TPDO2							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Euler-Winkel Pitch (OV: 3100h:01h)		Euler-Winkel Roll (OV: 3100h:02h)		unbenutzt			

Tabelle 20: TPDO2 Standardmapping

Folgende Objekte können in die TPDOs gemappt werden:

Index	Subindex	Name	Format	Auflösung	Wertebereich
3100h	1	Euler-Winkel: Pitch	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
3100h	2	Euler-Winkel: Roll	16bit signed	0,01 °/bit	-180,00 ... 180,00
6010h	0	Lotwinkel: x-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
6020h	0	Lotwinkel: y-Achse	16bit signed	0,01 °/bit	-90,00 ... 90,00
6511h	0	Temperatur	8bit signed	1 °C / bit	-128 ... 127

Tabelle 21: Mappbare Objekte

## 9.6.1 PDO Kommunikationsarten

### 9.6.1.1 Individuelle Abfrage (Polling)

Die TPDOs können – falls aktiviert – jederzeit durch Senden eines Remote-Transmit-Request-Telegramms (RTR) abgefragt werden.

### 9.6.1.2 Zyklisches Senden

Die Konfiguration der TPDOs 1 und 2 erfolgt über die Objekte 1800h und 1801h.

Das zyklische Senden des TPDO ist aktiviert, wenn der Subindex 05h (Intervallzeit in Millisekunden) einen Wert größer 0 enthält und die COB-ID an Subindex 01h gültig ist (Bit 31 gelöscht). Weiterhin muss der Subindex 02h (Übertragungstyp) den Wert 254 (asynchron, herstellerspezifisch) enthalten. Der Sensor sendet dann im Zustand OPERATIONAL zyklisch das TPDO mit der eingestellten Periodendauer.

### 9.6.1.3 Synchronisiertes Senden

Das synchronisierte Senden dient dem gleichzeitigen Abfragen der Winkelwerte von mehreren Sensoren. CANopen stellt hierzu das SYNC Objekt zur Verfügung, ein CAN-Telegramm hoher Priorität ohne Nutzdaten. Es wird von einem Busteilnehmer (in der Regel vom Master) zyklisch in festen Intervallen versandt. Der Sensor liest seinen aktuellen Winkelwert nach jedem „n-ten“ Empfang des SYNC Objekts aus und sendet das TPDO direkt anschließend, sobald der Bus dies zulässt.

Das synchronisierte Senden wird durch Schreiben des Konfigurationsobjektes für das entsprechende TPDO aktiviert. (Objekt 1800h und 1801h für TPDO 1 und 2). Dafür muss der Subindex 02h (Übertragungstyp) den Wert  $n = 1 \dots 240$  enthalten.

### 9.6.1.4 Ereignisgesteuertes Senden bei Winkeländerung (herstellerspezifisch)

Die Buslast durch PDOs kann verringert werden, indem nur dann das TPDO1 gesendet wird, wenn eine entsprechende Winkeländerung eingetreten ist. Diese Funktionalität ist im herstellerspezifischen Teil des Objektverzeichnisses unter dem Index 3001h konfigurierbar. Der Eintrag 1800h/02h (Übertragungstyp) muss dazu den Wert 254 (asynchron, herstellerspezifisch) enthalten. Das ereignisgesteuerte Senden bei Winkeländerung kann nur für TPDO1 aktiviert werden.

## 9.7 Parameterdaten: SDO

Die im Objektverzeichnis aufgeführten Parameter werden über Service-Daten-Objekte (SDOs) gelesen und beschrieben. Wie in Tabelle 22 ersichtlich ist, besitzen die Objektdaten einen 16-Bit Index, über den ein Parameter direkt adressiert werden kann. Zudem existiert noch zu jedem Index ein 8-Bit Sub-Index, der eine weitere Auswahl innerhalb eines Indexes ermöglicht. Die 8 Byte des SDOs sind im Datenbereich der CAN-Nachricht untergebracht.

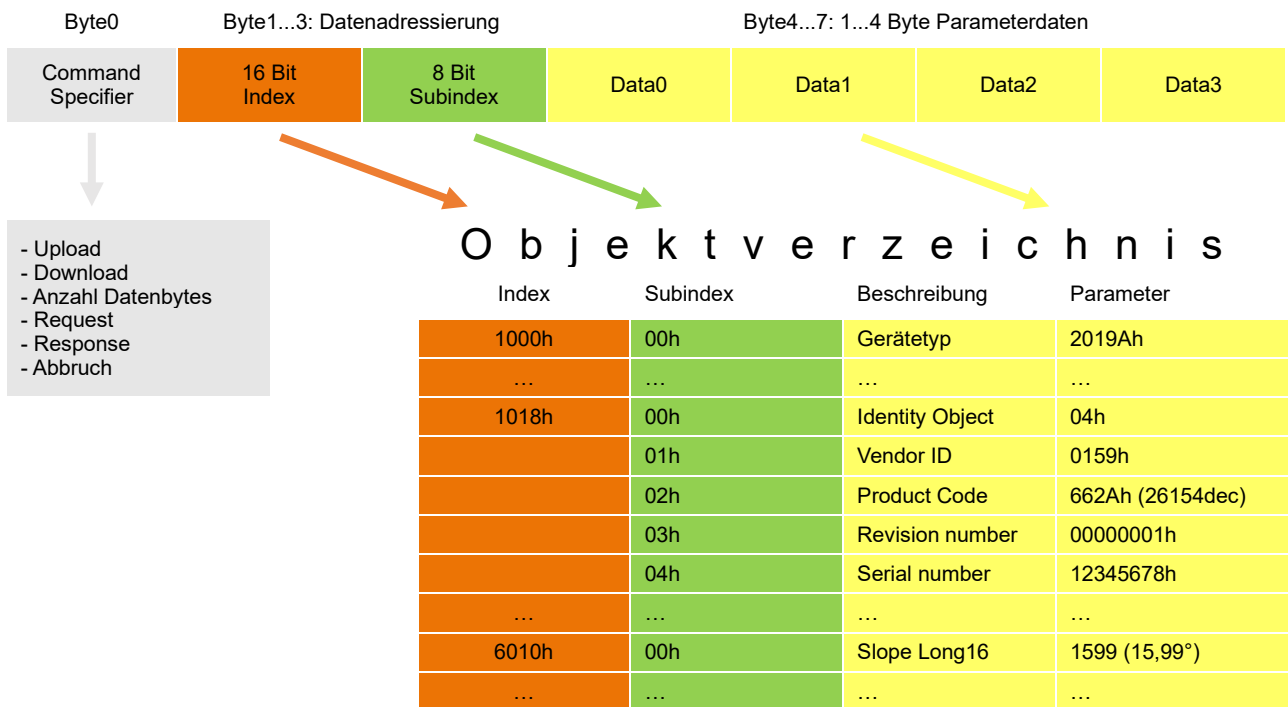


Abbildung 16: SDO Protokoll - Zugriff auf Objektverzeichnis

## 9.8 Objektverzeichnis

Das Objektverzeichnis enthält alle Datenobjekte, die von außen zugänglich sind und die das Verhalten von Kommunikation, Applikation und Statusmaschinen beeinflussen. Es ist in drei Teile gegliedert:

- kommunikationsspezifischer Teil (Index: 0x1000 – 0x1FFF)
- herstellerspezifischer Teil (Index: 0x2000 – 0x5FFF)
- profilspezifischer Teil (Index: 0x6000 – 0x9FFF)

Die enthaltenen Parameter können mittels des Standard SDO über Index und Subindex gelesen und geschrieben werden.

Die folgenden Abschnitte beschreiben alle Parameter im Objektverzeichnis eines Sensors mit Index, Subindex, Datentyp, Zugriffsrecht und Standardwert (Werkseinstellung). Die Spalte „Speichern“ kennzeichnet, ob ein Parameter im internen Permanentenspeicher („save“-Signatur in OV-Index 1010h/01h schreiben) gespeichert werden kann.

### 9.8.1 Kommunikationsparameter (nach CiA DS-301)

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
1000h	0	Gerätetyp (Geräteprofil 410)	UNS32	const	2019Ah	
1001h	0	Fehlerregister	UNS8	ro	0	
1002h	0	Herstellerstatusregister	UNS32	ro	0	
1003h	vordefiniertes Fehlerfeld					
	0	Anzahl Fehlereinträge	UNS32	rw	0	

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
	1..5	Fehler-Code (ältester Fehler auf höchstem Index)	UNS32	ro	0	
1005h	0	COB-ID Sync-Nachricht	UNS32	rw	80h	
1008h	0	Gerätename	VSTR	const	{typabh.}	
100Ah	0	Softwareversion („Vxx.yy“)	VSTR	const	{typabh.}	
100Ch	0	Guard Time (Vielfaches von 1 ms)	UNS16	rw	0	x
100Dh	0	Life Time Factor	UNS8	rw	0	x
1010h	Parameter speichern (Signatur: 's','a','v','e' - 65766173h auf SubIndex 1...4)					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS32	ro	4	
	1	Alle Parameter speichern (OV: 0x1000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	2	Kommunikationsparameter speichern (OV: 0x1000-0x1FFF)	UNS32	rw	1	
	3	Applikationsparameter speichern (OV: 0x6000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	4	Herstellerparameter speichern (OV: 0x2000-0x5FFF)	UNS32	rw	1	
1011h	Standardparameter wiederherstellen (Signatur: 'l','o','a','d' - 64616F6Ch auf SubIndex 1...4)					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS32	ro	4	
	1	Alle Parameter wiederherstellen (OV: 0x1000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	2	Kommunikationsparameter wiederherstellen (OV: 0x1000-0x1FFF)	UNS32	rw	1	
	3	Applikationsparameter wiederherstellen (OV: 0x6000-0x9FFF)	UNS32	rw	1	
	4	Herstellerparameter wiederherstellen (OV: 0x2000-0x5FFF)	UNS32	rw	1	
1014h	0	COB-ID Emergency-Nachricht	UNS32	ro	80h + Node-ID	
1015h	0	Sperrzeit zwischen zwei EMCY-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
1017h	0	Heartbeat-Intervallzeit (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1018h	Identity-Objekt					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	4	
	1	Vendor-ID (Herstellerkennung GEMAC Chemnitz GmbH)	UNS32	ro	159h	
	2	Produkt-Code	UNS32	ro	{typabh.}	
	3	Revisionsnummer	UNS32	ro	1Eh	
	4	Seriennummer	UNS32	ro	{typabh.}	
1200h	Server SDO1 Parameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	COB-ID Client > Server	UNS32	ro	600h + Node-ID	
	2	COB-ID Server > Client	UNS32	ro	580h + Node-ID	
1800h	Transmit PDO1 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	180h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1801h	Transmit PDO2 Kommunikationsparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	5	
	1	COB-ID	UNS32	ro*	80000280h + Node-ID	x*
	2	Übertragungstyp (synchron / asynchron-herstellerspezifisch)	UNS8	rw	1	x
	3	Sperrzeit zwischen zwei TPDO-Nachrichten (Vielfaches von 100 µs)	UNS16	rw	0	x

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
	4	Kompatibilitätseintrag	UNS8	rw	0	x
	5	Intervallzeit für zykl. Senden (Vielfaches von 1 ms, 0 deaktiviert)	UNS16	rw	0	x
1A00h	Transmit PDO1 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x60100010	x
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x60200010	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1A01h	Transmit PDO2 Mappingparameter					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Mapping Eintrag 1	UNS32	rw	0x31000110	x
	2	Mapping Eintrag 2	UNS32	rw	0x31000210	x
	3	Mapping Eintrag 3	UNS32	rw	0	x
	4	Mapping Eintrag 4	UNS32	rw	0	x
	5	Mapping Eintrag 5	UNS32	rw	0	x
	6	Mapping Eintrag 6	UNS32	rw	0	x
	7	Mapping Eintrag 7	UNS32	rw	0	x
	8	Mapping Eintrag 8	UNS32	rw	0	x
1F51h	Programmdownload – Steuerung					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	1	
	1	Bereich Firmware	UNS8	rw	1	
1F80h	0	Self-Starting Device (Bit 3) nur Schreiben und Löschen von Bit 3 (Wert 8h) erlaubt	UNS32	rw	0	x

\* das Gültigkeitsbit (Bit 31) der COB-ID wird gespeichert

Tabelle 22: Kommunikationsparameter im Objektverzeichnis

### 9.8.1.1 Fehlerregister (1001h)

Das Fehlerregister zeigt den allgemeinen Fehlerstatus des Gerätes an. Jedes Bit steht dabei für eine Fehlergruppe. Ist ein Bit gesetzt (= 1), so ist mindestens ein Fehler dieser Gruppe gerade aktiv. Der Inhalt dieses Registers wird in jeder EMCY-Nachricht übertragen. Folgende Fehlergruppen können auftreten:

Fehlerregister (1001h)							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Herstellerspezifischer Fehler	unbenutzt	Profilspezifischer Fehler	Kommunikationsfehler		unbenutzt		mind. ein Fehler aktiv

Tabelle 23: Fehlerregister (1001h)

Befindet sich das Gerät im Fehlerzustand (mindestens ein Fehler aktiv), wird dies durch das gesetzte Bit 0 angezeigt. Bei Auftreten eines Kommunikationsfehlers (Überlauf der Sende-/Empfangspuffer, Guardingfehler oder CAN-Controller im Modus Passiv/Bus-Off) wird das Bit 4 gesetzt. Ein profilspezifischer Fehler (Sensorfehler) wird durch das Bit 5 angezeigt. Das Bit 7 signalisiert einen herstellerspezifischen Fehler (EEPROM-Fehler).

**9.8.1.2 Herstellerstatusregister (1002h)**

Dieses Register zeigt den aktuellen Zustand sämtlicher detektierbarer Fehler an. Jedes Bit steht dabei für einen bestimmten Fehler. Ist ein Bit gesetzt (= 1), so ist dieser Fehler gerade aktiv. Die niederwertigen 16 Bit dieses Registers (Bit 15...Bit 0) werden in jeder EMCY-Nachricht in den ersten zwei Bytes des herstellerspezifischen Teils übertragen und ebenfalls in das Zusatzinformationsfeld (Bit 31...Bit 16) des vordefinierten Fehlerfelds 1003h eingetragen. Die Definitionen der einzelnen Bits in den Bitfeldern „Gerätefehler“ und „Kommunikationsfehler“ sind in Tabelle 35 dargestellt.

Herstellerstatusregister (1002h)		
Bit31...Bit16	Bit15...Bit8	Bit7...Bit0
unbenutzt	Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler

Tabelle 24: Herstellerstatusregister (1002h)

**9.8.1.3 Vordefiniertes Fehlerfeld (1003h)**

Der Sensor führt eine Fehlerliste über die fünf zuletzt aufgetretenen Fehler. Der Eintrag 1003h/00h enthält die Anzahl der Fehlereinträge im Fehlerfeld. Alle anderen Subindizes beinhalten sämtliche aufgetretene Fehlerzustände in chronologischer Reihenfolge, wobei der zuletzt aufgetretene Fehler immer unter Subindex 01h zu finden ist. Der älteste Fehler befindet sich im höchsten verfügbaren Subindex (Wert von 1003h/00h) und wird als erstes bei Auftreten von mehr als fünf Fehlern aus der Liste entfernt. Tritt ein Fehler ein, so wird ein neuer Fehlereintrag in 1003h hinzugefügt und ebenfalls per EMCY-Nachricht mitgeteilt. Ein Fehlereintrag ist wie folgt aufgebaut:

Fehlereintrag im vordefinierten Fehlerfeld (1003h)		
Zusatzinformationsfeld (Bit31...Bit16)		Fehler-Code (Bit15...Bit0)
Bit15...Bit0 des Herstellerstatusregisters 1002h (zum Zeitpunkt des Fehlereintritts)		0000h Fehler rückgesetzt oder kein Fehler mehr vorhanden 5000h EEPROM-Fehler 5010h Sensorfehler-X 5020h Sensorfehler-Y 8110h Empfangs-/Sendepuffer-Überlauf 8120h CAN Warning Limit überschritten 8130h Node Guard Event 8140h Bus-Off Zustand verlassen
Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler	

Tabelle 25: Fehlereintrag im vordefinierte Fehlerfeld (1003h)

Die Fehlerliste kann komplett gelöscht werden, indem der Eintrag 1003h/00h mit „0“ beschrieben wird.

**9.8.1.4 Parameter speichern (1010h) und wiederherstellen (1011h)**

Werden Parameter im Objektverzeichnis geändert, so treten die Änderungen sofort in Kraft. Damit die geänderten Parameter auch nach einem Reset weiterhin aktiv sind, müssen diese im internen Permanent-

speicher gesichert werden. Durch das Schreiben der Signatur „save“ (65766173h) auf den Eintrag 1010h/01h werden alle aktuellen Parameter des Objektverzeichnisses in den Permanentspeicher übertragen.

Das Objektverzeichnis kann über den Eintrag 1011h/01h auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, indem die Signatur „load“ (64616F6Ch) auf diesen Eintrag geschrieben wird. Damit werden die Werkspareparameter in den Permanentspeicher geschrieben. Nach einem „Reset Application“ (NMT-Kommando) bzw. einem Hardware-Reset treten die Änderungen in Kraft (wird lediglich ein „Reset Communication“ (NMT-Kommando) gesendet, so werden zunächst nur die Werkseinstellungen der Kommunikationsparameter wirksam).

Durch Schreiben der Signatur auf Subindex: 02h, 03h oder 04h besteht die Möglichkeit nur Teile des Objektverzeichnisses zu speichern oder zu laden.

### 9.8.1.5 Transmit PDO – Übertragungstyp (1800h / 1801h)

Über den Subindex 02h kann festgelegt werden, wie das Versenden des PDOs ausgelöst wird.

Transmit PDO - Übertragungstyp	
Übertragungstyp	Beschreibung
1...240	Synchron (zyklisch) Übertragung nach jedem 1...240ten Empfang des SYNC Objektes nur „Synchronisierte Übertragung“ mittels SYNC möglich
253	Übertragung ausschließlich mit RTR
254	Asynchron, herstellerspezifisch „Zyklisches Senden“ und/oder „Senden bei Winkeländerung“ (nur TPDO1) durch entsprechende Konfiguration aktivierbar

Tabelle 26: Transmit PDO – Übertragungstyp

### 9.8.2 Herstellerspezifischer Teil

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
2002h	0	Automatische Bus-Off Erholung	BOOL	rw	0	x
3000h	Tiefpassfiltereinstellungen					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Filtertyp (0=aus, 1=Butterworth, 2=Kritisch gedämpft)	UNS16	rw	2	x
	2	Grenzfrequenz Tiefpassfilter (100...25000/8000, in mHz)	UNS16	rw	5000	x
3001h	TPDO1 Senden bei Winkeländerung					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Senden bei Winkeländerung aktivieren/deaktivieren (1/0)	UNS16	rw	0	x
	2	min. Winkeländerung für longitudinale (X) Achse (in 1/100°)	UNS16	rw	100	x
	3	min. Winkeländerung für laterale (Y) Achse (in 1/100°)	UNS16	rw	100	x
3003h	Konfiguration der Orientierung / Messachsen					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	3	
	1	Anbaulage (siehe Kapitel 9.8.2.4 )	UNS8	rw	0	x
	2	Vertauschung Messachsen	UNS8	rw	0	x
	3	Automatische Ermittlung der Orientierung durchführen (write 1)	UNS8	wo	-	x



Index	Sub-Index	Parameter	Daten-typ	Zu-griff	Standardwert	Spei-chern
3100h	Ausgabe Euler-Winkel					
	0	höchster unterstützter Subindex	UNS8	ro	2	
	1	Euler-Winkel Pitch (in °/100)	INT16	ro	-	
	2	Euler-Winkel Roll (in °/100)	INT16	ro	-	
5555h	reservierter Index (ausschließlich für Herstellerzugriff)					

Tabelle 27: Herstellerspezifischer Teil des Objektverzeichnisses

### 9.8.2.1 Automatische Bus-Off Erholung (2002h)

Diese Eigenschaft regelt das Verhalten des Sensors, wenn er sich im Zustand Bus-Off befindet. Falls aktiviert, so kann der Sensor aus diesem wieder in den fehler-aktiven Zustand mit zurückgesetzten Fehlerzählern wechseln. Dazu muss er 128 mal 11 aufeinanderfolgende rezessiven Bits auf dem Bus detektieren.

Falls deaktiviert, bleibt der Sensor im Zustand Bus-Off.

### 9.8.2.2 Tiefpassfiltereinstellungen (3000h)

Über den Eintrag 3000h/01h wird der Tiefpassfilter ausgewählt. Die Grenzfrequenz wird über das Objekt 3000h/02 eingestellt. Dabei sind Werte von 100 (= 0,1 Hz) bis 25000/8000 (= 25 Hz/8 Hz) zulässig. Eine Beschreibung des Filters ist in Kapitel 7.1 „Tiefpassfilter“ zu finden.

Filter	Filtertyp (3000h/01h)	einstellbarer Frequenzbereich (3000h/02h)	Einsatzfälle
deaktiviert	0	-	statische Neigungsmessung bei Anwendungen ohne äußere Krafteinwirkungen
Butterworth	1	0,1 Hz ... 25 Hz	statische Neigungsmessung bei hoher Dämpfung gegenüber Vibrationen
Kritisch gedämpft	2	0,1 Hz ... 8 Hz	Neigungsmessung bei Anwendungen, die einer gewissen Dynamik unterliegen, ohne Überspringen bei Winkeländerungen bei gleichzeitig guter Dämpfung

Tabelle 28: Filterauswahl

### 9.8.2.3 TPDO1 Senden bei Winkeländerung (3001h)

Über den Eintrag 3001h/01h kann das ereignisgesteuerte Senden des TPDO1 bei Winkeländerung aktiviert (= 1) bzw. deaktiviert (= 0) werden. Für die Aktivierung muss der Übertragungstyp des TPDO1 auf „Asynchron, herstellereigen“ stehen (1800h/02h = 254).

Subindex 02h und 03h ermöglichen das getrennte Einstellen der minimal notwendigen Winkeländerung für die longitudinale (X) und laterale (Y) Achse.

Die Winkelwerte sind in °/100 angegeben (100facher Winkelwert) und können ab 1 (= 0,01°) frei eingestellt werden.

Ist das Senden bei Winkeländerung aktiviert, so gibt der Neigungssensor im Zustand OPERATIONAL stets dann das TPDO1 neu aus, wenn sich der Neigungswert von mindestens einer Achse um den unter 3001h/02h bzw. 03h eingestellten Winkelwert geändert hat. Dabei wird die Winkeldifferenz stets zwischen dem aktuellen Neigungswert und dem zuletzt durch das TPDO1 gesendeten Winkelwertes ermittelt und

geprüft. Bei jedem Übergang in den Zustand OPERATIONAL teilt der Sensor die aktuelle Position durch einmaliges Aussenden des TPDO1 mit (nur, wenn 3001h/01h = 1).

**Hinweis:**

Sollten geringe Winkeldifferenzen unter 3001h/02h bzw. 03h eingetragen werden, so empfiehlt sich die Aktivierung des Tiefpassfilters (Index 3000h), um den Einfluss von Vibrationen und damit das häufige Ausgeben des TPDO1 zu vermindern.

**9.8.2.4 Konfiguration der Anbaulage / Messachsen (3003h)**

Die Anbaulage des Sensors bzw. die Orientierung der Messachsen (siehe Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“) kann mittels 3003h/01h eingestellt werden. Die möglichen Werte und die dazugehörige Orientierung sind in Tabelle 29 dargestellt.

Sub-Index 02h konfiguriert die Vertauschung der Messachsen (0: keine Vertauschung, 1: Vertauschung). Durch Schreiben von 1 an 3003h/03h kann die automatische Bestimmung der Sensor-Orientierung durchgeführt werden. Beim Schreiben dieses Befehls sollte der Sensor stillstehen. Die automatische Orientierung wirkt sich ggf. auf die Winkelausgabe des Sensors aus und ermittelt eine der 6 in Kapitel 4 „Anbaulage / Orientierung der Messachsen“ / Tabelle 29 aufgelisteten Orientierungen.

Wert 3003h/01h	Orientierung
0 (default)	z-up
1	z-down
2	y-up
3	y-down
4	x-up
5	x-down

Tabelle 29: Werte für die Sensor-Orientierung

**9.8.3 Profilspezifischer Teil (nach CiA DS-410)**

Index	Sub-Index	Parameter	Datentyp	Zugriff	Standardwert	Speichern
6000h	0	Auflösung (Vielfaches von 0,001°)	UNS16	ro	10	
6010h	0	Neigungswert longitudinal (X-Achse, 100facher Winkelwert in °)	INT16	ro	-	
6011h	0	Betriebsparameter longitudinal (Invertierung, Nullpunkteinstellung)	UNS8	rw	0	x
6012h	0	Vorgabewert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6013h	0	Offsetwert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6014h	0	Differenzoffsetwert für longitudinale (X) Achse	INT16	rw	0	x
6020h	0	Neigungswert lateral (Y-Achse, 100facher Winkelwert in °)	INT16	ro	-	
6021h	0	Betriebsparameter lateral (Invertierung, Nullpunkteinstellung)	UNS8	rw	0	x
6022h	0	Vorgabewert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6023h	0	Offsetwert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6024h	0	Differenzoffsetwert für laterale (Y) Achse	INT16	rw	0	x
6511h	0	Temperatur (intern in °C)	INT8	ro	-	

Tabelle 30: Profilspezifischer Teil des Objektverzeichnisses

### 9.8.3.1 Auflösung (6000h)

Die Auflösung des Sensors beträgt fest 0,01° (default: 10 \* 0,001°). Alle Winkelwerte im Objektverzeichnis (6010h, 6012h, 6013h, 6014h sowie 6020h, 6022h, 6023h, 6024h) sind als Vielfaches von 0,01° zu interpretieren.

**Beispiel:**

Winkelwert = -2370 x 0,01° = -23,70°

### 9.8.3.2 Neigungswert axial (6010h) / Neigungswerte longitudinal und lateral (6010h und 6020h)

Die aktuellen Winkelwerte der Neigungsachsen sind sowohl per SDO-Zugriff auf das Objektverzeichnis (in jedem Gerätezustand) als auch per TPDO zugänglich. Bei aktivierter Nullpunkteinstellung (Betriebsparameter: 6011h und 6021h) wird der Neigungswert wie folgt berechnet:

$$\text{Neigungswert} = \text{physikalisch gemessener Neigungswert} + \text{Differenzoffsetwert} + \text{Offsetwert}$$

Bei deaktivierter Nullpunkteinstellung:

$$\text{Neigungswert} = \text{physikalisch gemessener Neigungswert}$$

**Beispiel:**

Wertebereich: -9000 ... +9000 → - 90,00° ... + 90,00°

### 9.8.3.3 Betriebsparameter (6011h und 6021h)

Die Betriebsparametereinstellungen des Sensors (6011h und 6021h) erlauben das Umstellen des mathematischen Vorzeichens des Neigungswertes sowie eine Nullpunkteinstellung. Werksseitig sind diese Optionen deaktiviert, d.h. die Richtung des Winkelwertes (Polarität der Achsen) entspricht der in Abbildung 1 dargestellten Zuordnung.

Betriebsparameter (6011h und 6021h)							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
unbenutzt						Nullpunkt-einstellung	Invertierung
						0 = inaktiv 1 = aktiv	0 = inaktiv 1 = aktiv

Tabelle 31: Betriebsparameter (6011h und 6021h)

Die Invertierung der Neigungswerte hat Auswirkungen auf das Vorzeichen der Ausgabe der Lotwinkel sowie der Euler-Winkel. Alle weiteren Ausgabedaten werden davon nicht beeinflusst.

### 9.8.3.4 Nullpunkteinstellung für Lotwinkel: Vorgabewert, Offsetwert, Differenzoffsetwert (60x1/2/3h)

Mit Hilfe der Werte für „Vorgabewert“, „Offsetwert“ und „Differenzoffsetwert“ lässt sich eine Nullpunkteinstellung des Neigungswinkels (Lotwinkel) vornehmen. Diese ist nur aktiv, wenn das Bit1 in den Betriebsparametern (6011h/6021h) gesetzt ist.

Die Nullpunkteinstellung hat keine Auswirkungen auf die Ausgabe der Euler-Winkel.

Wert	Objekt	Beschreibung
Vorgabewert	6012h 6022h	Vorgabewert für die Nullpunkteinstellung Wertebereich abhängig von Einstellung in Objekt 6000h
Offsetwert	6013h 6023h	Berechneter Offsetwert beim Schreiben auf Objekt 6012h oder 6021h Berechneter Offsetwert = Vorgabewert bei tacc – physikalisch gemessener Neigungswert bei tacc – Differenzoffsetwert tacc: Zeitpunkt des schreibenden Zugriffs auf den Vorgabewert (6012h, 6022h)
Differenzoffsetwert	6014h 6024h	Zusätzlicher Offset, unabhängig von Objekt 6012h und 6013h / 6022h und 6023h. Der hier eingegebene Wert wird direkt auf den aktuellen Neigungswert aufaddiert.

Tabelle 32: Nullpunkteinstellung

### 9.9 Fehlermeldungen: Emergency

Mit Hilfe von Emergency-Nachrichten werden wichtige interne Gerätefehler und CAN-Kommunikationsfehler an andere Teilnehmer im Bus übermittelt. Tritt einer dieser Fehler ein, so werden die OV-Einträge 1001h (Fehlerregister), 1002h (Herstellerstatusregister) und 1003h (vordefiniertes Fehlerfeld) aktualisiert. Wenn ein Fehler beseitigt wird, so wird eine Emergency-Nachricht mit dem Error Code 0x0000 gesendet. Dabei werden verbleibende Fehler im Byte 2 (Error Register) und den Bytes 3 und 4 des herstellerspezifischen Fehlerfeldes signalisiert. Sobald das Gerät fehlerfrei ist, sendet es eine Emergency-Nachricht, welche nur Nullen enthält. Der aktuelle Gerätezustand (Pre-Operational, Operational oder Stopped) wird von den Fehlerzuständen, außer beim Guardingfehler, nicht beeinflusst.

Emergency-Nachrichten werden mit hoher Priorität auf dem Bus gesendet und sind stets 8 Byte lang. Der Aufbau des Telegrammes ist in Tabelle 33 dargestellt:

Emergency Object							
Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Emergency Error Code		Error Register (1001h)	Herstellerspezifisches Fehlerfeld				
			Bitfeld Kommunikationsfehler	Bitfeld Gerätefehler	0x00	0x00	0x00

Tabelle 33: Emergency Object

Emergency Error Codes	
0x0000	Ein Fehler wurde rückgesetzt oder kein Fehler mehr vorhanden (Error Register = 0)
0x5000	EEPROM Fehler, Fehler beim Speichern der Konfiguration
0x5010	Sensorfehler X-Achse
0x5020	Sensorfehler Y-Achse
0x8110	Empfangs-/Sendepuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x8120	CAN Warning Limit überschritten
0x8130	Der Ausfall des Guarding-Masters wurde erkannt (Node Guard Event)
0x8140	Bus-Off Zustand verlassen

Tabelle 34: Emergency Error Codes

Bitfeld Gerätefehler	
0x01	Sensorfehler X-Achse
0x02	Sensorfehler Y-Achse
0x80	EEPROM Fehler: Beim Speichern der Konfiguration ist ein Fehler aufgetreten
Bitfeld Kommunikationsfehler	
0x01	CAN Warning Limit überschritten (zu viele Error Frames)
0x02	CAN Bus-Off Zustand wurde erreicht. Es wird eine Emergency-Nachricht nach automatischen Verlassen des Bus-Off Zustandes gesendet.
0x04	Receive Queue Overrun, Empfangspuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x08	Transmit Queue Overrun, Sendepuffer-Überlauf, CAN Nachrichten gingen verloren
0x80	Guarding Error, Der Ausfall des Guarding-Masters wurde erkannt (Node Guard Event)

Tabelle 35: Emergency: Manufacturer Specific Error Field

## 9.10 Ausfallüberwachung

Da sich in einem CANopen Netzwerk die Knoten bei der ereignisgesteuerten Übertragung nicht regelmäßig melden, stehen für die Ausfallüberwachung Heartbeat- sowie Nodeguarding- / Lifeguarding-Mechanismen zur Verfügung. Es kann nur eine der beiden Überwachungsmethoden zum Einsatz kommen.

### 9.10.1 Nodeguarding / Lifeguarding

Nodeguarding ist die Überwachung eines oder mehrerer Knoten durch den NMT-Master. Dazu sendet dieser periodisch ein RTR-Telegramm an den zu überwachenden Slave, welcher darauf mit seinem Status sowie einem Toggle-Bit antwortet. Falls Status oder Toggle-Bit nicht mit den vom Guarding-Master erwarteten Daten übereinstimmen oder falls keine Antwort erfolgt, geht der Master von einem Fehler des Slaves aus.

Mit diesem Mechanismus kann der zu überwachende Knoten auch den Ausfall des Guarding-Masters erkennen. Dazu werden zwei Parameter verwendet. Die Intervallzeit, mit welcher der Guarding-Master den zu überwachenden Sensor abfragt, ist die „Guard Time“ (100Ch). Ein zweiter Parameter, der „Life Time Factor“ (100Dh), definiert einen Multiplikator, nach welchem die Verbindung als unterbrochen gilt. Diese Zeit wird als Lebenszeit des Knotens („Node Life Time“) bezeichnet.

$$\text{„Node Life Time“} = \text{„Guard Time“} \times \text{„Life Time Factor“}$$

Sollte der Sensor innerhalb dieser parametrisierten Zeit keine Guarding-Anforderung vom Master erhalten, so geht er von einem Masterausfall aus, sendet ein Emergency Telegramm und geht in den Zustand Pre-Operational zurück. Falls einer der beiden Parameter „0“ ist (Default-Einstellung), erfolgt keine Überwachung des Masters (kein Lifeguarding).

### 9.10.2 Heartbeat

Heartbeat ist ein Ausfallüberwachungsmechanismus, der ohne die Verwendung von RTR-Telegrammen auskommt. Dazu sendet der Sensor zyklisch eine Heartbeat-Nachricht, welche den Status des Gerätes enthält. Der Master kann diese Telegramme überwachen. Heartbeat wird aktiviert, sobald im Register Heartbeat-Intervallzeit (1017h) ein Wert größer „0“ eingetragen ist.

**Hinweis:**

Heartbeat hat einen erheblichen Einfluss auf die Buslast des CANopen Netzwerkes – erzeugt aber nur eine halb so hohe Buslast wie Nodeguarding / Lifeguarding.

**9.11 LSS: Layer Setting Service (nach CiA DSP-305)**

**9.11.1 Einstellung von Node-ID und Baudrate**

Die Einstellung der Teilnehmeradresse (Node-ID) und der Baudrate wird über LSS (Layer Setting Service) realisiert. Für die Kommunikation zwischen LSS-Master und LSS-Slave (Sensor) dienen zwei CAN-Identifizier (7E5h und 7E4h). Der Sensor besitzt eine eindeutige 128 Bit LSS-Adresse, über die er im CAN-Netzwerk angesprochen werden kann. Diese setzt sich aus den drei 32 Bit Parametern des Identity-Objekts 1018h und der Seriennummer zusammen:

Vendor-ID	0000 0159h	(Herstellerkennung: GEMAC Chemnitz GmbH)
Produkt-Code	0000 6A0Ch	(6A0Ch = 27148dec = PR-27148-30)
Revisionsnummer	0000 001Eh	(1Eh = 30dec = PR-27148-30)
Seriennummer	xxxx xxxh	(Seriennummer des Sensors → Typenschild)

Die Standardwerte für Node-ID und Baudrate bei Auslieferung (Werksparemeter) sind:

Node-ID	10
Baudrate	automatische Baudratenerkennung

Index	Baudrate
0	1 MBit/s
1	800 kBit/s
2	500 kBit/s
3	250 kBit/s
4	125 kBit/s
5	unbenutzt
6	50 kBit/s
7	20 kBit/s
8	10 kBit/s
9	Automatische Baudratenerkennung

*Tabelle 36: LSS Baudratenindex nach CiA DSP-305*

**9.12 Automatische Baudratenerkennung (nach CiA AN-801)**

Die automatische Baudratenerkennung dient der automatischen Einstellung der Baudrate des Sensors auf die im Netzwerk vorhandene Baudrate. Dazu befindet sich der Sensor nach dem Einschalten der Stromversorgung im sogenannten „Listen-Only“-Modus, in welchem er die auf dem CAN-Bus befindlichen Telegramme beobachtet, aber selbst kein Acknowledge gibt. Dieser Betriebszustand ist durch das Flackern der RUN-LED gekennzeichnet (siehe auch Kapitel 9.13 „Status-LED (nach CiA DR-303-3)“. In diesem Zustand testet er alle verfügbaren Baudraten. Bei Empfang eines gültigen CAN-Telegramms ist die richtige Baudrate

gefunden und wird eingestellt. Anschließend startet der Sensor neu, meldet sich mit einer Boot-Up Nachricht und geht in den Modus Pre-Operational (siehe auch Abbildung 15).

**Hinweis:**

Für die korrekte Funktion der automatischen Baudratenerkennung müssen Telegramme von anderen Bus-Teilnehmern vorhanden sein.

**9.13 Status-LED (nach CiA DR-303-3)**

Die eingebaute Status-LED zeigt den aktuellen Gerätezustand (RUN LED, grün) sowie eventuell aufgetretene CAN-Kommunikationsfehler an (ERROR LED, rot). Anhand der Farbe und Blinkfrequenz werden die in Tabelle 37 dargestellten Zustände unterschieden.

Status-LED		
RUN LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät ist im Zustand Reset oder keine Stromversorgung vorhanden
 ...	Flackert	Automatische Baudratenerkennung läuft gerade (aktiv)
 ...	Blinken	Das Gerät ist im Zustand Pre-Operational
 ...	Einfach Flash	Das Gerät ist im Zustand Stopped
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand Operational
ERROR LED	LED-Zustand	Beschreibung
 ...	Aus	Das Gerät arbeitet fehlerfrei
 ...	Einfach Flash	Fehlerzähler CAN-Controller hat seine Warngrenze erreicht oder überschritten
 ...	Doppelt Flash	Das Gerät hat den Ausfall des Guarding-Masters erkannt (Node Guard Event)
 ...	Ein	Das Gerät ist im Zustand „Bus Off“






Legende:  LED aus  LED an  LED flackert (50 ms an/aus) Dauer eines Zustandes ( / ): 200 ms

Tabelle 37: Betriebs- und Fehleranzeige der Status-LED



## 10 Funktionsbeschreibung SAE J1939 Schnittstelle

### 10.1 Telegrammformat

SAE J1939 verwendet erweiterte 29bit Identifier für die Kommunikation auf dem CAN-Bus. Allgemein kann man Telegramme unterscheiden, die zwischen zwei Teilnehmern mit direkter Adressierung ausgetauscht werden (PDU-Format 1) und Broadcast-Nachrichten, welche an alle Teilnehmer auf dem Bus gesendet werden (PDU-Format 2).

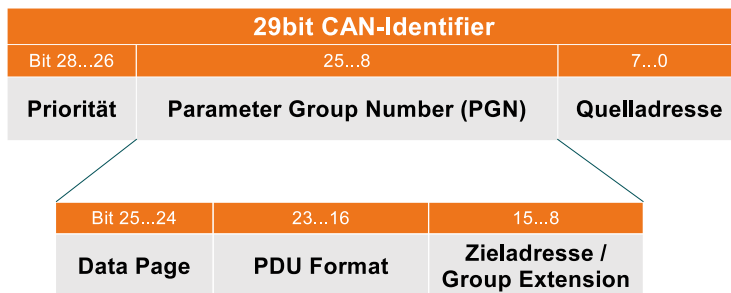


Abbildung 17: SAE J1939 CAN-Identifier

Für Punkt-zu-Punkt Nachrichten sind die Werte 00h bis EFh für das PDU-Format reserviert; die PGN enthält außerdem die Zieladresse. Broadcast-Nachrichten werden mit Werten von F0h bis FFh für das PDU-Format versendet. Durch das Feld Group Extension wird die Anzahl verfügbarer Broadcast-Nachrichten erhöht. Der Sensor verwendet Broadcast-Nachrichten mit PDU-Format 2 für das Aussenden der Prozessdaten (Winkelwerte, siehe Kapitel 10.3 „Prozessdaten (Transmit PGNs)“). Zur Konfiguration wird die direkte Adressierung im PDU-Format 1 unter Verwendung der Proprietary A PGN unterstützt (siehe Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“).

### 10.2 Geräte name und Adresse

Der Sensor startet bei Werkseinstellungen mit der Adresse 128 (80h). Es wird die dynamische Adressvergabe unterstützt. Beim Start sendet der Sensor ein entsprechendes Address-Claim-Telegramm mit der verwendeten Adresse. Dieses Telegramm enthält den 64bit Gerätenamen, wodurch der Sensor eindeutig identifiziert werden kann. Anhand des Namens wird außerdem die Priorität auf dem Bus festgelegt.

Der 64bit Geräte name enthält folgende Felder:

- Arbitrary Address Capable, Unterstützung der dynamischen Adressvergabe (1 Bit)
- Industry Group (3 Bit)
- Vehicle System Instance (4 Bit)
- Vehicle System (7 Bit)
- Function (8 Bit)
- Function Instance (5 Bit)
- ECU Instance (3 Bit)
- Manufacturer Code (11 Bit)
- Identity Number (21 Bit)



Der Manufacturer Code stellt die Herstellerkennung GEMAC Chemnitz GmbH dar (Wert 854 dezimal). Die Identity Number entspricht der SAE J1939 Seriennummer des Sensors.

Ab Werk sind folgende Felder des Gerätenamens voreingestellt:

- Manufacturer Code: 854 (GEMAC Chemnitz GmbH)
- Identity Number: SAE J1939 Seriennummer des Sensors
- Industry Group: 0
- Vehicle System: 0
- Function: 145 (Inertial Sensor)

Die restlichen Bereiche können durch den Benutzer über das Konfigurationsprotokoll geändert werden (siehe Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“).

### 10.3 Prozessdaten (Transmit PGNs)

Für das Senden der Messdaten unterstützt der Sensor die PGNs 61459 (Slope Sensor Information) und 61481 (Slope Sensor Information 2) für die Übermittlung der Winkelwerte. Außerdem sind für weitere Ausgabeformate Proprietary B Nachrichten (Broadcast) verfügbar.

Das Gerät unterstützt verschiedene Parametergruppen (TxPGNs):

- TxPGN1 61459 Slope Sensor Information
- TxPGN2 61481 Slope Sensor Information 2 (extended range)
- Proprietary B TxPGN5 65280 Lotwinkel longitudinal (x-Achse) und lateral (y-Achse)
- Proprietary B TxPGN6 65281 Euler-Winkel Pitch & Roll
- weitere proprietäre TxPGNs (65282 bis 65286) können kundenspezifisch belegt werden

Die Aktivierung/Deaktivierung des Sendens, die Zykluszeit und die Priorität der Nachrichten, sowie bei den Proprietary B PGNs das LSB der PG-Nummer können über Konfigurationsnachrichten eingestellt werden. Per Default ist TxPGN 5 (Lotwinkel) mit einer Zykluszeit von 10 ms aktiviert.

Der Inhalt der Proprietary B PGNs kann durch Mapping der Signale durch den Benutzer angepasst werden. In den folgenden Tabellen sind die Standardbelegungen aufgezeigt:

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61459	Slope Sensor Information	Pitch Angle	0	16	0,002°/bit	-64°	-64...64,51°
		Roll Angle	16	16	0,002°/bit	-64°	-64...64,51°
		Pitch Rate	32	16	0,002°/s/bit	-64°/s	-64...64,51°/s
		Pitch Angle Status	48	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Status	50	2	4 States	0	0...3
		Pitch Rate Status	52	2	4 States	0	0...3
		Sensorfusion Status	54	2	4 States	0	0 (off)
		Latenz	56	8	0,5 ms/bit	0	0...125 ms

Tabelle 38: Transmit PGN 1 - 61459 Slope Sensor Information

Latenz beschreibt nur die interne Latenz des Sensors und ist als Zeit zwischen Datenaufnahme im Sensor und Ausgabe auf die CAN-Schnittstelle definiert. Zusätzliche Latenzen, die durch den CAN-Bus und die allgemeine Systemimplementierung entstehen, bleiben unberücksichtigt.

PGN	Name	SPN Name	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
61481	Slope Sensor Information 2	Pitch Angle (ext. Range)	0	24	1/32768°/bit	-250°	-250...252° (-90...90°)
		Roll Angle (ext. Range)	24	24	1/32768°/bit	-250°	-250...252°
		Pitch Angle Sensorfusion	48	2	4 States	0	1 (off)
		Pitch Angle Status	50	2	4 States	0	0...3
		Roll Angle Sensorfusion	52	2	4 States	0	1 (off)
		Roll Angle Status	54	2	4 States	0	0...3
		Latenz	56	8	0,5 ms/bit	0	0...125 ms

Tabelle 39: Transmit PGN 2 - 61481 Slope Sensor Information 2

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65280	Proprietary B TxPGN5 Lotwinkel	Neigungswert longitudinal (X-Achse)	1	0	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Neigungswert lateral (Y-Achse)	2	16	16	0,01°/bit	0°	-90...90°

Tabelle 40: Transmit PGN 5 – Lotwinkel

PGN	Name	SPN Name	SPN Nr.	SPN Position (Bit)	SPN Breite (Bit)	Auflösung	Offset	Datenbereich
65281	Proprietary B TxPGN6 Euler-Winkel	Euler Winkel Pitch	3	0	16	0,01°/bit	0°	-90...90°
		Euler Winkel Roll	4	16	16	0,01°/bit	0°	-180...180°

Tabelle 41: Transmit PGN 6 - Euler Winkel

Die Bedeutung der Statusbits der in den PGNs beschriebenen Ausgabewerte ist in Tabelle 42 erläutert.

Zustand der Status Bits	Bedeutung
00	Das beschriebene Datum ist gültig und liegt innerhalb der Spezifikation des Sensors.
01	Die auf den Sensor einwirkenden Kräfte liegen außerhalb der Spezifikation. Das beschriebene Datum ist ungültig.
10	Fehler
11	Nicht verfügbar

Tabelle 42: Status Bits im PGN

## 10.4 PGN Mapping

Der Inhalt der proprietary B PGNs kann durch Mapping angepasst werden. Dafür wird jedem Signal, welches ausgegeben werden kann eine SPN (1 Byte) zugewiesen. Je PGN können bis zu 4 Signale gemappt werden. Die für das Mapping verfügbaren Signale sind in Tabelle 43 aufgelistet. Die Konfiguration erfolgt durch die entsprechenden in Kapitel 10.5 „Sensor Konfiguration“ aufgelisteten Telegramme.

SPN	Name	Format	Auflösung	Wertebereich
0	Nicht verwendet	-	-	0
1	Lotwinkel X	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
2	Lotwinkel Y	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
3	Euler-Winkel: Pitch	16bit signed	0,01 deg/bit	-90,00° ... 90,00°
4	Euler-Winkel: Roll	16bit signed	0,01 deg/bit	-180,00° ... 180,00°
26	Temperatur	16bit signed	0,1 K/bit	-40,0 °C ... 100,0 °C

Tabelle 43: SAE J1939 proprietary B Mapping Signale

### 10.5 Sensor Konfiguration

Für die Konfiguration des Sensors wird Proprietary A PGN 61184 (Punkt-zu-Punkt) verwendet. Der Datenteil des Telegramms besitzt folgenden Aufbau:

D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3

- INDEX                    Parameter-Index (siehe Tabelle 44)
- CMD                    Command (0x01: Lesen, 0x02: Schreiben)
- STATUS                Status (nur in Antwort vom Sensor gültig, siehe Tabelle 47)
- DATA0...DATA3      Datenteil 0 bis 4 Bytes (gültige Länge abhängig vom Format des jeweiligen Index)

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x1000	Vendor-ID	UNS32	-	ro
0x1001	Produkt-ID	UNS32	-	ro
0x1002	Produkt-Revision	UNS32	-	ro
0x1003	Seriennummer	UNS32	-	ro
0x1004	Firmware-Version	UNS16	-	ro
0x1005	Geräte-ID	UNS32	-	
0x1100	Gerätestatus	UNS8	-	ro
0x2000	CAN Baudrate	UNS16	0: Autobaud 250 (default) 10, 20, 50, 100, 125, 500, 800, 1000	rw
0x2001	Geräteadresse	UNS8	128 (default)	rw
0x2002	automatic Bus-Off Recovery	UNS8	0: (default) deaktiviert 1: aktiviert	rw
0x2010	Arbitrary Address Capable	UNS8	0: address claiming deaktiviert 1: address claiming aktiviert (default)	rw
0x2011	Industry Group	UNS8	0	ro
0x2012	Vehicle system instance	UNS8	0...15 (default: 0)	rw
0x2013	Vehicle system	UNS8	0	ro
0x2014	Function	UNS8	145	ro
0x2015	Function Instance	UNS8	0...31 (default: 0)	rw
0x2016	ECU Instance	UNS8	0...7 (default: 0)	rw
0x2100	Tiefpassfilter Filtertyp	UNS16	0: deaktiviert 1: Butterworth Filter 2: kritisch gedämpft (default)	rw

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x2101	Tiefpassfilter Grenzfrequenz	UNS16	100...25000 mHz default: 5000 mHz	rw
0x2200	Nullpunktoffset X automatisch	UNS8	Winkel X Null setzen 0: Offset zurücksetzen (absolute Messung) 1: Nullsetzen (relative Messung)	wo
0x2201	Nullpunktoffset X	INT16	Nullpunktoffset X	rw
0x2202	Invertierung X-Achse	UNS8	0: X-Achse nicht invertiert 1: X-Achse invertiert	rw
0x2210	Nullpunktoffset Y automatisch	UNS8	Winkel Y Null setzen 0: Offset zurücksetzen (absolute Messung) 1: Nullsetzen (relative Messung)	wo
0x2211	Nullpunktoffset Y	INT16	Nullpunktoffset Y	rw
0x2212	Invertierung Y-Achse	UNS8	0: Y-Achse nicht invertiert 1: Y-Achse invertiert	rw
0x2300	Parameter speichern	VSTR	'SAVE' (45564153h) schreiben um Konfiguration dauerhaft zu speichern	wo
0x2301	Parameter laden	VSTR	'LOAD' (44414F4Ch) schreiben um Parameter aus dem Permanentspeicher zu laden	wo
0x2302	Defaultparameter laden	VSTR	'CLR' (524C43h) schreiben um Werkseinstellungen wiederherzustellen	wo
0x2303	Reset ausführen	VSTR	'CLR' (524C43h) schreiben um Werkseinstellungen wiederherzustellen	wo
<b>Konfiguration TxPGNs</b>				
0x3000	TxPGN1 Zykluszeit PGN 61459 Slope Sensor Information	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3001	TxPGN1 Priorität PGN 61459 Slope Sensor Information	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3010	TxPGN2 Zykluszeit PGN 61481 Slope Sensor Information 2	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3011	TxPGN2 Priorität PGN 61481 Slope Sensor Information 2	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3040	TxPGN5 Zykluszeit PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS16	0: deaktiviert 10...10000 ms Zykluszeit default: 10 ms	rw
0x3041	TxPGN5 Priorität PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3042	TxPGN5 LSB PGN 65280 (default: Lotwinkel)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x00	rw
0x3048	TxPGN5 Mapping PGN 65280	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x17160201)	rw
0x3050	TxPGN6 Zykluszeit PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3051	TxPGN6 Priorität PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3052	TxPGN6 LSB PGN 65281 (default: Euler-Winkel)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x01	rw

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
0x3058	TxPGN6 Mapping PGN 65281	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x19180403)	rw
0x3060	TxPGN7 Zykluszeit PGN 65282 (default: unbenutzt)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3061	TxPGN7 Priorität PGN 65282 (default: unbenutzt)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3062	TxPGN7 LSB PGN 65282 (default: unbenutzt)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x02	rw
0x3068	TxPGN7 Mapping PGN 65282	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00000000)	rw
0x3070	TxPGN8 Zykluszeit PGN 65283 (default: unbenutzt)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3071	TxPGN8 Priorität PGN 65283 (default: unbenutzt)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3072	TxPGN8 LSB PGN 65283 (default: unbenutzt)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x03	rw
0x3078	TxPGN8 Mapping PGN 65283	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00000000)	rw
0x3080	TxPGN9 Zykluszeit PGN 65284 (default: unbenutzt)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3081	TxPGN9 Priorität PGN 65284 (default: unbenutzt)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3082	TxPGN9 LSB PGN 65284 (default: unbenutzt)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x04	rw
0x3088	TxPGN9 Mapping PGN 65284	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00000000)	rw
0x3090	TXPGN10 Zykluszeit PGN 65285 (default: unbenutzt)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x3091	TXPGN10 Priorität PGN 65285 (default: unbenutzt)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x3092	TXPGN10 LSB PGN 65285 (default: unbenutzt)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x05	rw
0x3098	TxPGN10 Mapping PGN 65285	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00000000)	rw
0x30A0	TXPGN11 Zykluszeit PGN 65286 (default: unbenutzt)	UNS16	0: deaktiviert (default) 10...10000 ms Zykluszeit	rw
0x30A1	TXPGN11 Priorität PGN 65286 (default: unbenutzt)	UNS8	0...7 (default: 3)	rw
0x30A2	TXPGN11 LSB PGN 65286 (default: unbenutzt)	UNS8	0x00...0xFF default: 0x06	rw
0x30A8	TxPGN11 Mapping PGN 65286	UNS32	0...26 je Byte (default: 0x00000000)	rw

Index	Parameter	Format	Werte	Zugriff
<b>Prozessdaten</b>				
0x5000	Winkelwerte lesen	UNS32	Winkelausgabe vgl. TxPGN5	ro
0x5001	Temperatur lesen	INT8	Temperatur in °C	ro

*Tabelle 44: Konfigurationsparameter*

Zum dauerhaften Speichern der Parameter muss das „SAVE“ Kommando (Index 0x2300) gesendet werden. Die CAN-Baudrate und Geräteadresse werden beim Schreiben im Permanentenspeicher abgelegt, jedoch nicht sofort übernommen. Zur Übernahme der neuen Parameter ist ein Neustart des Sensors notwendig.

### 10.5.1 Beispiele SAE J1939 Kommunikation

	CAN-Identifizier	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3
Anfrage	0x0CEF8001	0x04	0x10	0x01	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
Antwort	0x0CEF0180	0x04	0x10	0x01	0x00	0x01	0x00	0x00	0x00

*Tabelle 45: Firmware-Version des Sensors mit Adresse 128 lesen*

	CAN-Identifizier	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
		INDEX		CMD	STATUS	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3
Anfrage	0x0CEF8001	0x00	0x21	0x02	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00
Antwort	0x0CEF0180	0x00	0x21	0x02	0x00	0x00	0x00	0x00	0x00

*Tabelle 46: Deaktivieren des Tiefpassfilters bei Sensor mit Adresse 128*

### 10.5.2 Bedeutung Statusbyte

Wert	Bedeutung
0x00	Ok, Befehl erfolgreich
0xF0	ungültiger Index
0xF1	ungültiger Parameter, außerhalb Wertebereich
0xF2	EEPROM Lese-/Schreibfehler

*Tabelle 47: Statusbyte*

## 11 **Wartung und Kundendienst**

### 11.1 **Kalibrierung**

Jeder GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx wird vor der Auslieferung standardmäßig vom Hersteller GEMAC Chemnitz GmbH kalibriert.

Selbst die hochwertigsten Sensoren müssen in bestimmten Intervallen neu kalibriert werden, um weiterhin zuverlässig sichere und fehlerfreie Messergebnisse liefern zu können. Wir empfehlen Ihnen daher eine regelmäßige Rekalibrierung. Diese erfolgt ausschließlich vom Hersteller GEMAC GmbH.

### 11.2 **Kundendienst**

#### 11.2.1 **Rücksendung**

Die Rücksendung des GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx für Kalibrier- oder Reparaturarbeiten darf nur in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung erfolgen. Bitte geben Sie eine kurze Fehlerbeschreibung und Ihre Telefonnummer für Rückfragen an.

#### 11.2.2 **Support**

Bei technischen Rückfragen geben Sie bitte Seriennummer und Firmwareversionsnummer des Sensors an.

**Hersteller:** GEMAC Chemnitz GmbH  
Zwickauer Str. 227  
09116 Chemnitz  
Tel.: +49 371 3377-0  
Fax: +49 371 3377-272  
Web: [www.gemac-chemnitz.com](http://www.gemac-chemnitz.com)  
E-Mail: [info@gemac-chemnitz.de](mailto:info@gemac-chemnitz.de)

#### 11.2.3 **Gewährleistung und Haftungseinschränkung**

Für den GEMAC Motus® *BLACKLINE* Sx besteht eine Gewährleistung von 24 Monaten, welche mit dem Lieferdatum beginnt. Innerhalb dieser Zeit anfallende Reparaturen, die unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers fallen, werden kostenfrei ausgeführt. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder durch Einsatz außerhalb der in diesem Handbuch angegebenen Spezifikation verursacht werden, fallen nicht unter die Verpflichtungen.

Die GEMAC Chemnitz GmbH haftet für Folgeschäden nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, die aus der Verwendung des Produktes entstehen.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GEMAC Chemnitz GmbH.

## 12 Sensorkonfiguration

### 12.1 Neigungssensor-Programmieradapter

Der separat erhältliche Programmieradapter (Starter-Kit ISPA2 - PR-23999-10) dient der komfortablen Einstellung des Sensors. Der Programmieradapter wird über USB mit einem PC verbunden. Über das beiliegende CAN Adapterkabel erfolgt die Verbindung des Sensors mit dem Programmieradapter. Der Sensor wird über diesen mit Spannung versorgt. Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig.

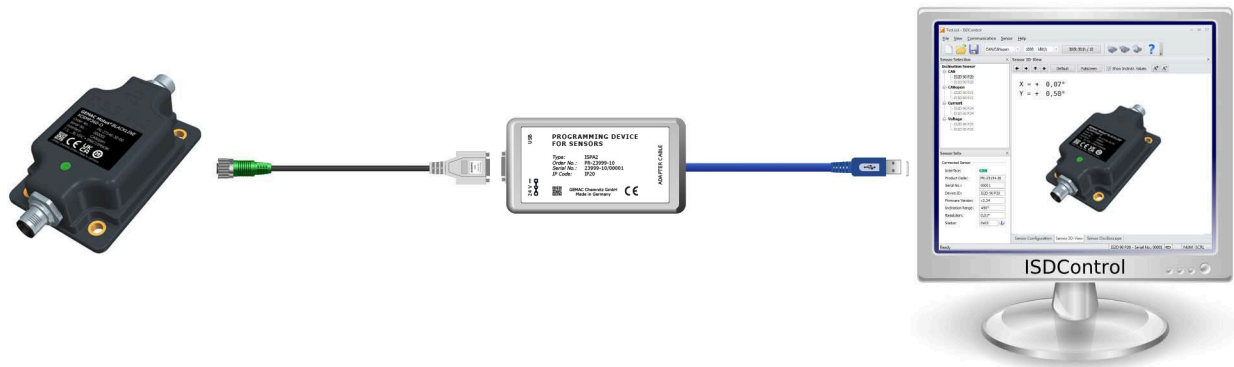


Abbildung 18: Starter-Kit



## 12.2 PC-Software ISDControl

Über die dem Starter-Kit beiliegende PC-Software ISDControl erfolgt die Parametrierung aller einstellbaren Werte. Jede Konfiguration kann in einer Datei gespeichert werden.

Eigenschaften:

- komfortable Konfiguration aller Parameter des Sensors
- 3D-Darstellung und Anzeige der aktuellen Neigungswinkel
- Oszilloskop-Darstellung der aktuellen Neigungswinkel für Lotwinkel
- Möglichkeit zum Firmwaredownload
- Automatische Sensorsuche bei unbekanntenen Kommunikationsparametern



Abbildung 19: PC-Software

## 13 Bestellinformationen

Artikelnummer	Produkttyp	Schnittstelle
PR-26048-30-00	SB2MP360-C	CAN 2.0 A und B
PR-26148-30-00	SB2MP360-O	CANopen
PR-26748-30-00	SB2MP360-J	SAE J1939
PR-27048-30-00	SC2MP360-C	CAN 2.0 A und B
PR-27148-30-00	SC2MP360-O	CANopen
PR-27748-30-00	SC2MP360-J	SAE J1939
PR-23999-10	ISPA2	Neigungssensor-Programmieradapter (Starterkit bestehend aus Programmieradapter, Kabel und PC-Software)

*Tabelle 48: Bestellinformationen*